

jura[®]



ENA 4 (EA/SA/INTA)
Käyttöohje


sv
no
da
fi


Laitteesi ENA 4


1 Ohjauslaitteet	88
2 Turvallisuutesi vuoksi	90
Käyttöohjeen noudattaminen	90
Määraysten mukainen käyttö	90
Käyttäjäpiirin rajoitus	90
Lapset laitteen käyttäjinä	91
Vaurioiden käsittely	91
Vaurioiden estäminen	91
Sähköiskun vaara	92
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara	93
3 Valmistelut ja käyttöönotto	93
Laitteen sijoittaminen	93
Papusäiliön täyttäminen	93
Veden kovuuden määrittäminen	94
Ensimmäinen käyttöönotto	94
4 Valmistus	96
Espresso ja kahvi	96
Kaksi espressoa ja kaksi kahvia	96
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon	97
Jauhimen säätäminen	97
Jauhettu kahvi	98
5 Päivittäinen käyttö	99
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä	99
Vesisäiliön täyttäminen	99
Hoitotoimenpiteet	99
6 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa	100
Automaattinen poiskytkentä	100
Veden kovuuden asettaminen	101
7 Huolto	102
Suodattimen asennus/vaihto	102
Laitteen puhdistaminen	103
Laitteen kalkinpoisto	104
Papusäiliön puhdistaminen	105
Vesisäiliön kalkinpoisto	105

8	Ilmoitukset näytössä	106
9	Häiriöiden korjaaminen	107
10	Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	108
	Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	108
	Hävittäminen	108
11	Tekniset tiedot	109
12	Hakemisto	110
13	JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	112

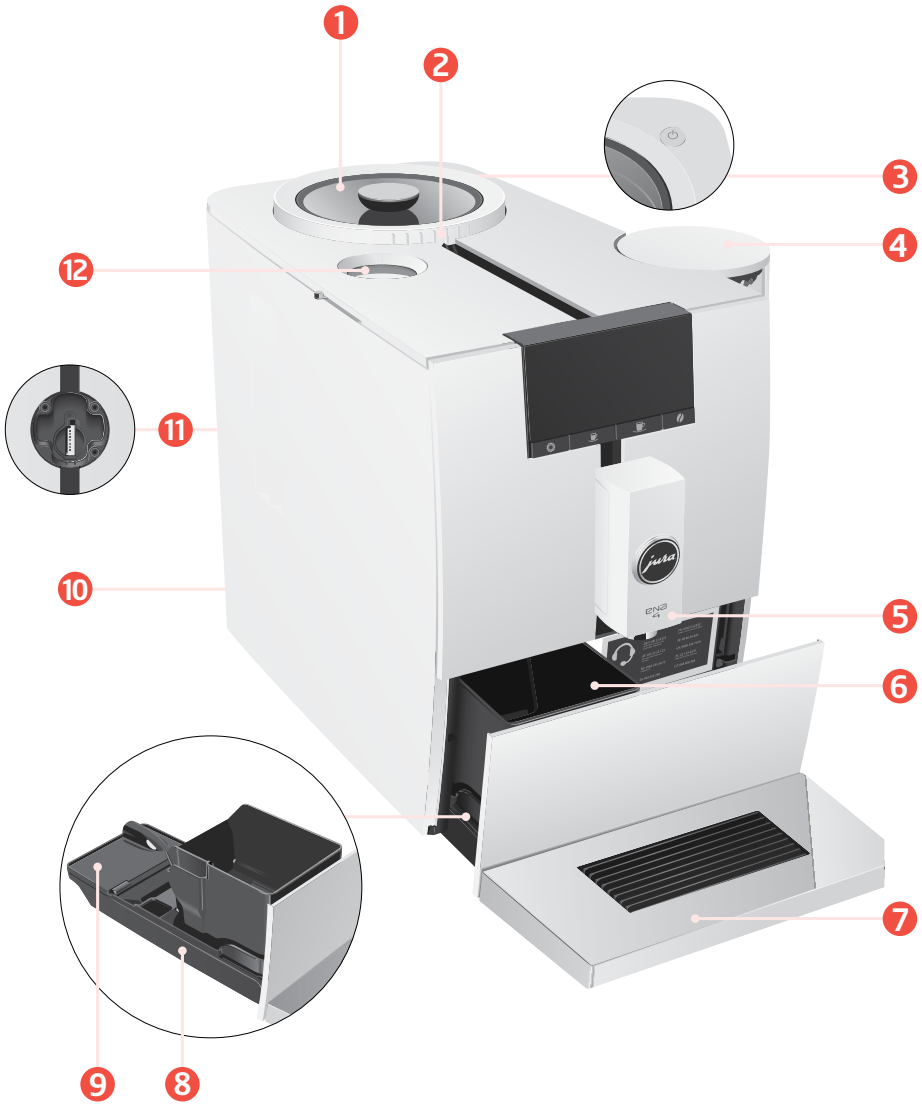

1 Ohjaukslaitteet

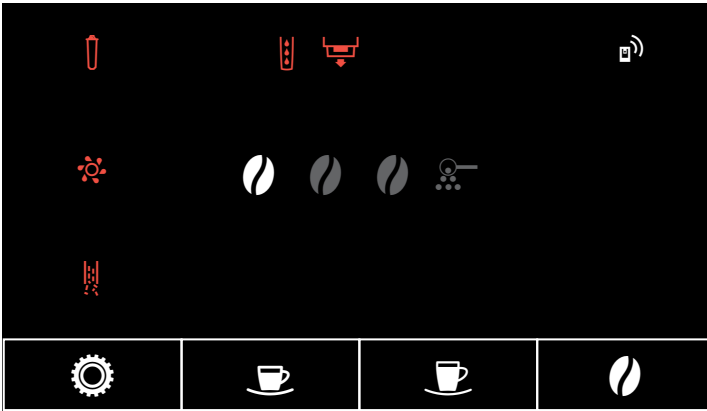

- 1 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
- 2 Jauhatusasteen säätörengas
- 3 Päälle/Pois-näppäin 
- 4 Vesisäiliö (kannen kanssa)
- 5 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 6 Kahvinporosäiliö
- 7 Kuppitaso
- 8 Ylimääräisen veden astia
- 9 Ylimääräisen veden astian alusta
- 10 Verkkojohto (laitteen takaosa)
- 11 Huoltoliitäntä valinnaisille lisävarusteille
JURA WiFi Connect ja JURA Smart Connect
- 12 jauhetun kahvin suppilo
- 13 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 14 Jauhetun kahvin mittalusikka



Symbolinäyttö ja näppäimet

- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|
|  | Näppäin ohjelmointitila |  | Symboli suodatin |
|  | Espresso-näppäin |  | Symboli vesisäiliö |
|  | Kahvi-näppäin |  | Symboli ylimääräisen veden astia |
|  | Näppäin kahvin vahvuus |  | Symboli WiFi |
|  | Symboli kalkinpoisto |  | Symboli kahvin vahvuus |
|  | Symboli puhdistus |  | Symboli jauhettu kahvi |



2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ VAROITUS Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.

⚠ HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.

HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa tai JURA Smart Connect / JURA WiFi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »Tekniset tiedot«.


Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huolto- tehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely


Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistorake pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimatomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen


Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä ENA-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.

- Suojaa ENA-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä ENA-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä ENA suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karmentellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa ENA-laitetasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota ENA-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane ENA-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi ENA aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. ENA-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- ENA ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.
- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- ENA-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen



Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi ENA-laitetta:

- Aseta ENA vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse ENA-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliössä on arominsuojakansi. Siten kahvipapujen aromi säilyy pitempään.


HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Veden kovuuden määrittäminen

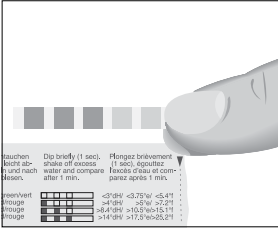

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.
- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.


- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.






- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.


Edellytys: Papisäiliö on täytetty.

- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .


i Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee **veden kovuuden tason:** 1–7 °dH (●), 8–15 °dH (●●), 16–23 °dH (●●●) ja 24–30 °dH (●●●☞).

i Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Säädä veden kovuuden taso painamalla näppäintä / .
- ▶ Vahvista asetus painamalla näppäintä .
- Symbolit  ja  tulevat esiin.
- ▶ Irrota vesisäiliö.

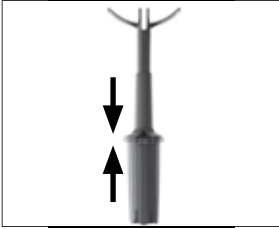


- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart mini -suodatinpatruunan päälle.

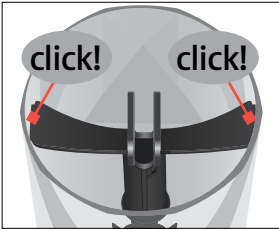

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.


Kahvisuuttimesta valuu vettä, suodatin huuhdellaan. Symboli  tulee näkyviin.



- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- ENA on nyt käyttövalmis.

4 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

Tavoite	Menettely
Kahvin vahvuuden valinta	Paina näppäintä  1 kerran »laiha«, 2 kertaa »normaali« ja 3 kertaa »vahva« ennen valmistusta (ENA muistaa viimeisimmän valintasi seuraavaa valmistusta varten)
Valmistuksen keskeyttäminen	Paina mitä tahansa näppäintä


- i** Voit hankkia kaikkia kahvipavuista valmistettuja kahvijuomia JURA-sovellukseksi (J.O.E.®) kautta.
- i** Jos ENA-laitteessa ei tapahdu mitään toimintaa 5 minuuttiin, symbolinäyttö pimenee. ENA on kuitenkin käyttövalmis.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Espresso ja kahvi





Esimerkki: Kahvi

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina näppäintä .
- Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Kaksi espressoa ja kaksi kahvia



Esimerkki: Kaksi espressoa

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina **2 kertaa** näppäintä .
- i** **Kaksi keittämistä** suoritetaan peräkkäin. Vaihda kuppi ennen toista keittämistä.
 - i** Paina kahden kahvin valmistusta varten **2 kertaa** näppäintä .

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.


Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon

Voit muuttaa kaikkien kahvijuomien vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

Vesimäärän pysyvä mukautus kaikkien kahvijuomien kupin kokoon tapahtuu seuraavasti.



Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän pysyvästi.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä .
- Kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Paina haluamaasi näppäintä, kun kupissa on riittävästi kahvia. Valmistus pysähtyy. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi.

i Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

HUOMIO


Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säätörengas saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.


i Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Jauhatusasteen säätörengas

- 1: Jauhatusasteen **karkea** asetus
- 2: Jauhatusasteen **hieno** asetus

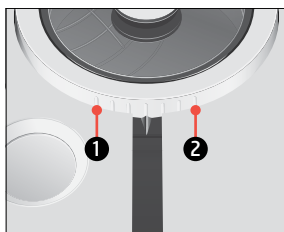


Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä .
- ▶ Aseta jauhatusasteen säätörengas haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.
- Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Jauhettu kahvi



Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.


Yleistä jauhetusta kahvista:


- Älä lisää jauhetta kahvia koskaan yhtä täyttä mittalusikkaa enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhetta kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoitain.
- Jos olet täyttänyt liian vähän jauhetta kahvia, symboli  vilkkuu ja ENA keskeyttää toiminnon.
- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten ENA keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.

Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

- ▶ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina niin kauan näppäintä , kunnes symboli  palaa kirkkaasti symbolinäytössä.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin suppilo.

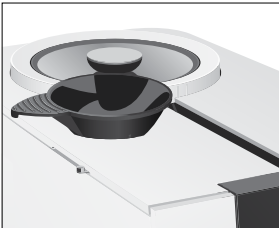


- ▶ Aseta jauhetun kahvin täyttösuppilo paikalleen.
- ▶ Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhetta kahvia.
- ▶ Poista täyttösuppilo ja sulje jauhetun kahvin suppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä .
Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

5 Päivittäinen käyttö

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

i Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

Järjestelmä huuhdellaan. ENA-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.


- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on ENA-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (Ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa, mutta ei ylimääräisen veden astian asetusosaa)	x		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Vesisäiliön huuhtelu	x		–
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	x		–
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		x	–
Kuppitason ylä- ja alisivun puhdistus		x	–





6 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa














Suorita ohjelmointitilassa poiskytkentäajan ja veden kovuuden asetukset. Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä .

Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä ENA-laitteen automaattista poiskytkentää. ENA kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen toiminnon jälkeen.

Kirkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee säädetyn poiskytkentäajan:

Poiskytkentäaika	Näkymä symbolinäytössä
30 minuuttia	
1 tunti	
2 tuntia	
4 tuntia	





- ▶ Paina näppäintä .
 - Symboli  palaa kirkaasti.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä , kunnes symboli  palaa kirkaasti.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä .
- ▶ Muuta poiskytkentäajan asetusta painamalla näppäintä /.
- ▶ Vahvasta asetus painamalla näppäintä .
 -  Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.
 - Symbolit   vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä .
 -  Automaattinen poiskytkentä voidaan säätää myös JURA-sovelluksesi (J.O.E.*) kautta.











Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin ENA-laitteelle on tehtävä kal-kinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee asetetun veden kovuuden tason:

Veden kovuus	Näkymä symbolinäytössä
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- ▶ Paina näppäintä .
Symboli  palaa kirkkaasti.
 - ▶ Paina useita kertoja näppäintä , kunnes symboli  palaa kirkkaasti.
 - ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä .
 - ▶ Muuta veden kovuuden asetusta painamalla näppäintä /.
 - ▶ Vahvista asetus painamalla näppäintä .
- i** Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.
- Symbolit  vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä .

7 Huolto

ENA-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Puhdista laite (☞)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (☞)

i Suorita hoito-ohjelmat, kun siihen kehoitetaan.




Suodattimen asennus/vaihto

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), ENA vaatii suodattimen vaihtoa.

- i** ENA-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa.
- i** CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: ENA on käyttövalmis. Suodatin-symboli ☞ palaa (jos suodatin on jo asennettu).

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Ota käytetty suodatinpatruuna vesisäiliöstä.

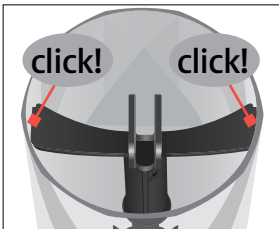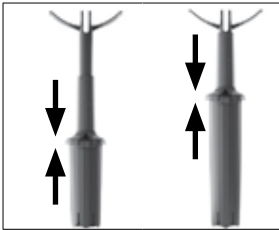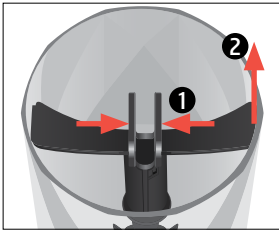

- ▶ Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaan.

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Laite tunnistaa automaattisesti, että olet asettanut/vaihtanut suodatinpatruunan.

Suodatin huuhdellaan.

Symboli ☞ syttyy.

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 160 tai käynnistyshuhteluja on tehty 80, ENA ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO


Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

i Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Symboli  palaa.


- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä .


Symboli  syytty.

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.


- Aseta astia kahvisuuttimen alle.

- Paina näppäintä .

Symbolit  palavat, kahvisuuttimesta valuu vettä.

Vaihe keskeytyy, symboli  palaa.


- Avaa jauhetun kahvin suppilo.

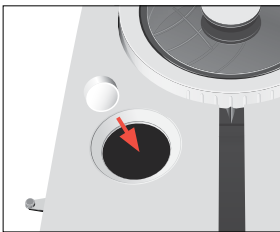


- Pistä JURA-puhdistustabletti jauhetun kahvin suppiloon.

- Sulje jauhetun kahvin suppilo.

- Paina näppäintä .

Symbolit  palavat, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.

Vaihe pysähtyy automaattisesti. Kahvinporosäiliö-symboli  syytty.

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Symbolit   vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.

Laitteen kalkinpoisto

ENA kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- 📌 Jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠️ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- 📌 Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.

- 📌 JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Symboli 📊 palaa.

- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä ⚙️.

Symboli 📊 syttyy.

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Symboli 📊 vilkkuu.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

- ▶ Lisää liuos **tyhjiin** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.


- ▶ Paina näppäintä ⏻.






Kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.

Vaihe keskeytyy, symboli 📊 syttyy.

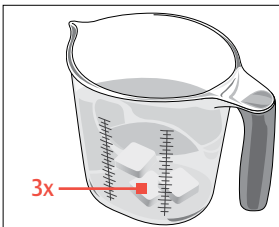- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.


Symboli 📊 syttyy.



- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
 - ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
 - ▶ Paina näppäintä .
Kalkinpoistovaihetta jatketaan.
Symboli  syttyy.
 - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
Symbolit    vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
- i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

- ▶ Kytke ENA pois päältä painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

8 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Symboli  palaa.	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
Symboli  palaa.	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
Symboli  vilkkuu.	Kahvinporosäiliö ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. / Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
Symboli  palaa.	ENA vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
Symboli  palaa.	ENA vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Symboli  palaa.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart / Smart mini (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
Symboli  palaa, vaikka suodatinta ei ole asetettu.	Suodatinpatruunaa CLARIS Smart / Smart mini ei ole asetettu vesisäiliöön kalkinpoisto-ohjelman päättymisen jälkeen.	► Aseta suodatinpatruuna CLARIS Smart / Smart mini vesisäiliöön.
Symbolit  vilkkuvat kahvipapujen jauhamisen jälkeen.	Papusäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
Symboli  vilkkuu.	On täytetty liian vähän jauhattua kahvia. ENA keskeyttää toiminnon.	► Aloita valmistus uudelleen.
Ensimmäinen ja kolmas symboli  syttyvät vuorotellen.	Järjestelmä on täytettävä vedellä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä järjestelmä painamalla näppäintä  .

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	► Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	► Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
Symboli  tai symboli  palavat kirkkaasti ja muut symbolit vilkkuvat.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä. ENA kytkeytyy automaattisesti pois päältä.	► Lämmitä laite huoneenlämmössä.

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen




Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen






Säilytä ENA-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

ENA on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

Edellytys: ENA on käyttövalmis.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina samanaikaisesti näppäimiä  ja .
- ▶ Paina näppäintä .

Symbolit    vilkkuvat, kahvisuuttimesta virtaa niin kauan ulos vettä, kunnes järjestelmä on tyhjä.

ENA on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,1 l
Papusäiliön tilavuus	125 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	n. 10 annosta
Johdon pituus	n. 1,2 m
Paino	n. 8,4 kg
Mitat (L × K × S)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	761

12 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
 - Papusaäiliö, jossa arominsuojakansi 89
- Asetukset
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 100
- Asiakaspalvelu 112
- Automaattinen poiskytkentä 100

B

- Bluetooth 109

C

- CLARIS Smart mini -suodatinpatruuna
 - Asennus 102
 - Vaihto 102

E

- Ensimmäinen käyttöönotto 94
- Espresso 96
 - Kaksi espressoa 96
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 112

H

- Häiriöiden korjaaminen 107
- Hävittäminen 108
- Hoitotoimenpiteet 99
- Huolto 102
- Huoltoliitäntä 89

I

- Ilmoitukset näytössä 106

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 108
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säätörengas 89, 97
 - Jauhimen säätäminen 97
- Jauhekahvi
 - Jauhettu kahvi 98
- Jauhesäiliö
 - Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 89
- Jauhettu kahvi 98
 - Jauhetulle kahville tarkoitettu jauhesäiliö 89
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 89
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 89

JURA

- Yhteystiedot 112

K

- Kahvi 96
 - Kaksi kahvia 96
- Kahvinporosaäiliö 89
- Kahvisuutin
 - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 89
- Kaksi tuotetta 96
- Kalkinpoisto
 - Laite 104
 - Vesisäiliö 105
- Käynnistys 99
- Käyttäjäpiiri 90
- Käyttöönotto, ensimmäinen 94
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 89
- Kuljetus 108
- Kuppitaso 89

L

- Laite
 - Kalkinpoisto 104
 - Puhdistaminen 103
 - Sijoittaminen 93
- Lapset 91

M

- Määräysten mukainen käyttö 90

N

- Näppäin 89
 - Espresso-näppäin 89
 - Kahvi-näppäin 89
 - Näppäin kahvin vahvuus 89
 - Näppäin ohjelmointitila 89
 - Päälle/Pois-näppäin 89
- Näyttö
 - Symbolinäyttö 89
- Näyttö, ilmoitukset 106

O

- Ohjelmointitila 100
 - Automaattinen poiskytkentä 100
 - Veden kovuuden asettaminen 101

Ongelmat

- Häiriöiden korjaaminen 107
- Osoitteet 112

P

- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 89
 - Puhdistaminen 105
 - Täyttäminen 93
- Poiskytkentä 99
 - Automaattinen poiskytkentä 100
- Puhdistaminen
 - Laite 103
 - Papusäiliö 105
- Puhelinnumero 112
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 100

R

- Radioyhteys 94, 102, 109
- RFID 109

S

- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 109
- Sijoittaminen
 - Laitteen sijoittaminen 93
- Smart Connect -lähetin 89
- Suodatin
 - Asennus 102
 - Vaihto 102
- Symboli
 - Jauhettu kahvi 89
 - Kahvin vahvuus 89
 - Kalkinpoisto 89
 - Puhdistus 89
 - Suodatin 89
 - Vesisäiliö 89
 - WiFi 89
 - Ylimääräisen veden astia 89
- Symbolien kuvaukset 90
- Symbolinäyttö 89
- Symboli WiFi 89

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 93
 - Vesisäiliö 99
- Täyttösuppilo
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 89
- Tekniset tiedot 109
- Tukinnumero 112
- Tuplatuote 96
- Turvallisuusohjeet 90

V

- Vaatumustenmukaisuusvakuutus 112
- Valmistus 96
 - Espresso 96
 - Jauhettu kahvi 98
 - Kahvi 96
 - Kaksi espressoa 96
 - Kaksi kahvia 96
 - Kaksi kahvijuoamaa 96
- Vauriot
 - Vaurioiden estäminen 91
 - Vaurioiden käsittely 91
- Veden kovuus
 - Veden kovuuden asettaminen 101
 - Veden kovuuden määrittäminen 94
- Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon 97
- Verkkojohto 89
- Vesisäiliö 89
 - Kalkinpoisto 105
 - Täyttäminen 99
- Viat
 - Häiriöiden korjaaminen 107

W

- WiFi 109
- WiFi Connect 89

Y

- Yhteystiedot 112
- Ylimääräisen veden astia 89
 - Alusta 89
- Ylimääräisen veden astian alusta 89

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com**.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- i** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiasäädösdirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaittedirektiivi

ENA-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity**.

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. ENA-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.