

jura[®]



Kullanım Kılavuzu S8/S80

Sizin S8/S80 cihazınız

Kumanda elemanları	4
Önemli bilgiler	6
Amacına uygun kullanım.....	6
Güvenliğiniz için.....	6
1 Hazırlama ve çalıştırma	10
İnternette JURA.....	10
Dokunmatik ekran üzerinden kullanma.....	10
Cihazın yerleştirilmesi.....	10
Çekirdek haznesini doldurma.....	11
Su sertliğini tespit etme.....	11
İlk çalıştırma.....	11
Sütü bağlama.....	13
Yan cihazı bağlama (kablolu).....	14
2 Hazırlama	15
Hazırlama seçenekleri.....	15
Ristretto, Espresso ve kahve.....	16
İki Ristretti, iki Espresso ve iki kahve.....	17
Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü kahve spesiyalleri.....	17
Sıcak süt ve süt köpüğü.....	18
Öğütülmüş kahve.....	18
Kahve değirmenini ayarlama.....	19
Sıcak su.....	20
3 Günlük çalıştırma	21
Su haznesini doldurma.....	21
Cihazı açma.....	21
Günlük bakım.....	21
Düzenli bakım.....	22
Cihazı kapatma.....	23
4 Programlama modunda kalıcı ayarlar	24
Ürün ayarları.....	25
Otomatik kapatma.....	27
Enerji tasarruf modu.....	27
Kullanım talimatları.....	28
Fabrika ayarlarına dönme.....	29
Su miktarı birimi.....	29
Ekran aydınlığı.....	30
Su sertliğini ayarlama.....	30
Dil.....	31
Bilgileri sorgulama.....	31

5 Bakım	33
Cihazı yıkama.....	33
Otomatik süt sistemini yıkama.....	34
Süt sistemini temizleme.....	34
Profi ince köpük başlığını parçalara ayırma ve yıkama.....	35
Filtreyi takma.....	36
Filtre değişimi.....	37
Cihazı temizleme.....	38
Cihazda kireci giderme.....	39
Çekirdek haznesini temizleme.....	41
Su haznesinin kirecini giderme.....	41
6 Ekrandaki mesajlar	42
7 Arıza giderme	43
8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma	44
Taşıma / Sistemi boşaltma.....	44
Ger dönuşüm.....	44
9 Teknik veriler	45
10 İndeks	46
11 JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler	49

İşaret tanımı


Uyarılar

⚠ DİKKAT	DİKKAT veya uyarı işareti ile birlikte UYARI ile işaretlenmiş olan bilgilere her zaman dikkat ediniz. Sinyal sözcüğü UYARI ağır yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır; Sinyal sözcüğü DİKKAT hafif yaralanma olasılığı olduğuna dair uyarır.
⚠ UYARI	UYARI makinenin hasar görmesine neden olabilecek işlemler konusunda uyarır.


Kullanılan işaretler

▶	İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
i	S8/S80 kullanımı daha rahat olması için size gösterilen bilgiler ve ip uçları
»Kahve«	Ekran göstergesi

Kumanda elemanları

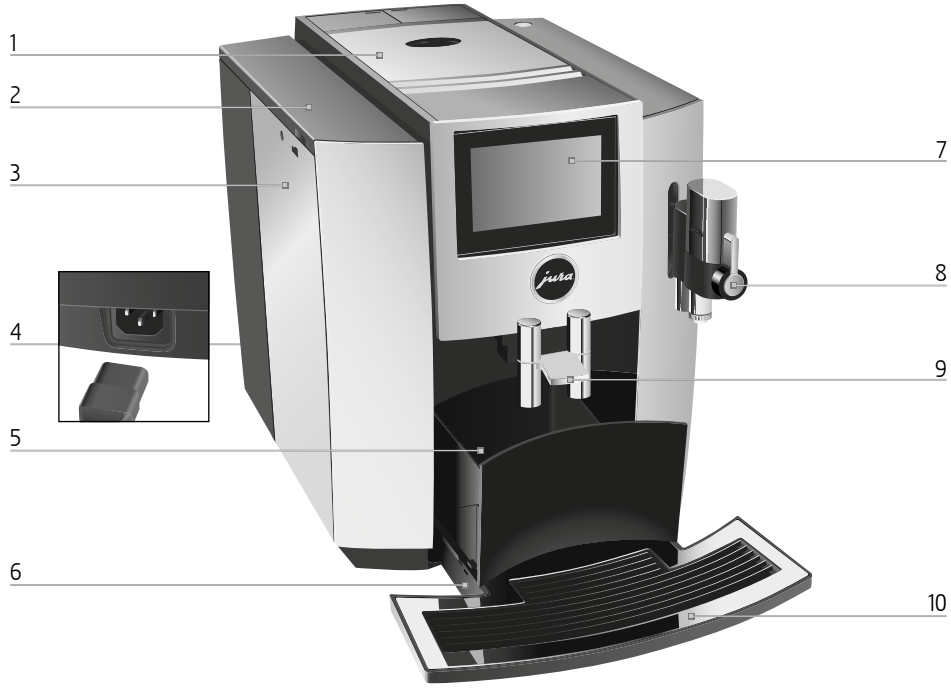


- | | |
|--|---|
| 1 Aroma koruma kapaklı çekirdek hazne | 7 Dokunmatik ekran |
| 2 Su haznesi kapağı | 8 Profi İnce Köpük Başlıklı süt sistemi |
| 3 Su haznesi | 9 Yükseklik ayarlı kahve başlığı |
| 4 Takılan elektrik kablosu (Cihazın arka tarafı) | 10 Fincan alanı |
| 5 Telve haznesi | |
| 6 Atık su haznesi | |

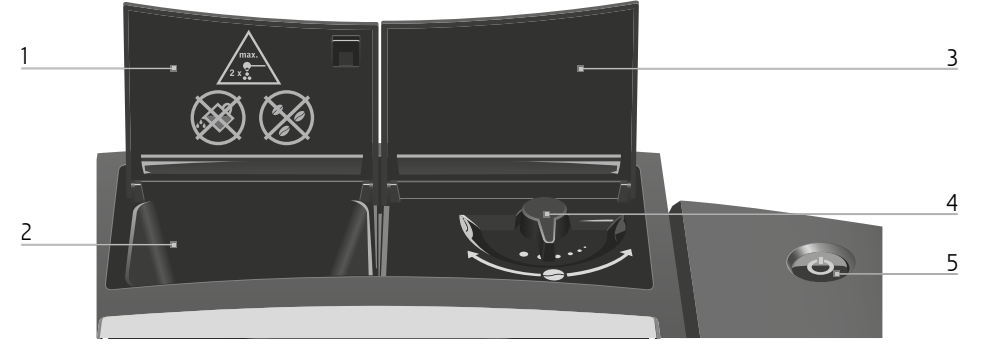

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Öğütülmüş kahve dolum hunisi kapağı | 3 Öğütme derecesi ayar düğmesi kapağı |
| 2 Öğütülmüş kahve dolum hunisi | 4 Öğütme derecesi ayar düğmesi |
| | 5 Aç/Kapa düğmesi |

Opsiyonel temin edilebilen JURA Smart Connect servis bağlantısı

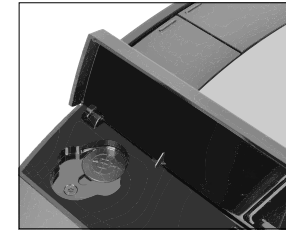


Aksesuar

Süt sistemi temizleme kabı



Öğütülmüş kahve dozaj kaşığı

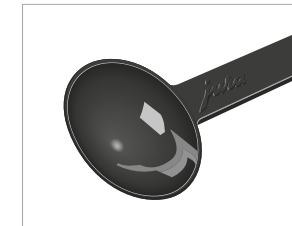

Sıcak su başlığı



Önemli bilgiler

Cihaz sadece ev kullanımı için düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Sadece kahve yapmak ve süt ve suyu ısıtmak için kullanılır. Başka herhangi bir kullanım yanlış kabul edilir. JURA Elektroapparate AG, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını okuyun ve uygulayın. Kullanma talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasar veya arızalar için garanti yoktur. Bu kullanma kılavuzunu cihazla birlikte saklayın ve sonraki kullanıcılara iletin.

Güvenliğiniz için

Aşağıdaki önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup uygulayınız.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde önlenir:

- Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda (örneğin yanık kokusu), makineyi hemen şebekeden ayırıp ve JURA servisine başvurunuz.
- Bu cihazın şebeke kablosu zarar görmüş ise JURA'da veya yetkili bir JURA servisistasyonunda tamir edilmelidir.
- S8/S80'in ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.
- Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
- Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan

parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve aksesuarlarla yapılabilir.

- Cihazı güvenli bir şekilde tamamen şebeke ağından ayırmak için öncelikle S8/S80'ni Aç/Kapa tuşu ile kapatın. En son olarak fişi prizden çekin.

Kahve çıkış başlıklarında yanma ve haşlanma tehlikesi mevcuttur:

- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlere koyun.
- Sıcak parçalara dokunmayın. Bu amaçla yerleştirilmiş tutamakları kullanın.
- Süt sisteminin doğru monte edilmesine ve temiz olmasına dikkat edin. Doğru takılmadığında veya tıkanmalarda süt sistemi veya parçaları çıkabilir. Yutma tehlikesi vardır.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın tehlikelerini önlemek için:

- Asla elektrik kablosunun gevşek bir şekilde aşağı sarkmasına izin vermeyiniz. Elektrik kablosu düşüp takılma tehlikesi oluşturabilir veya hasar görebilir.
- S8/S80'i yağmur, don ve doğrudan güneş ışınları gibi hava koşullarına karşı koruyunuz.
- S8/S80'in elektrik kablosunu ve bağlantılarını suya daldırmayınız.
- S8/S80'i ve onun parçalarını bulaşık makinesine koymayın.
- S8/S80'i temizlik çalışmalarından önce şebeke şalterinden kapatın. S8/S80'i her zaman nemli, ancak asla ıslak bir şekilde silmeyiniz ve sürekli sıçrayan sulara karşı koruyunuz.

- Cihazı etiketinde belirtilen değerlerdeki bir elektrik şebekesini bağlayın. Cihaz etiketi S8/S80 cihazınızın altındadır. Diğer teknik verileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (Bölüm 9 »Teknik veriler« bakınız).
- S8/S80'ü direkt duvar prizine bağlayınız. Çoklu priz veya uzatma kablosu kullanımında aşırı ısınma tehlikesi vardır.
- Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanınız. JURA tarafından belirgin bir şekilde önerilmeyen ürünler JURA'ya hasar verebilir.
- Katkı maddeleri ile işlenmiş veya karamelize edilmiş kahve çekirdekleri kullanmayınız.
- Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman cihazı Aç/Kapa düğmesinden kapatın, elektrik kablosunu prizden çıkartın.
- Çocuklar temizleme ve bakım işlemlerini başlarında sorumlu bir yetişkin olmadan yapamazlar.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
- 8 yaş altındaki çocukları makineden uzak tutunuz ve sürekli gözetleyiniz.
- 8 yaş üstündeki çocuklar sadece makinenin güvenli kullanılması konusunda eğitildiklerinde makineyi kullanabilirler. Çocuklar yanlış kullanımın sebep olabileceği tehlikeleri görebilmeli ve anlamalıdır.

Çocuklar dahil herkes, eğer

- Fiziksel, duyumsal veya zihinsel becerileri ya da
- bilgi veya deneyim sahibi olmamaları nedeniyle

cihazı güvenli bir şekilde kullanamıyorlarsa, cihazı gözetimsiz veya sorumlu bir kişinin talimatları olmadan kullanamaz.

CLARIS Smart filtre kartuşunun güvenli kullanımı:

- Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde kuru bir şekilde depolayınız.
- Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
- Filtre kartuşlarını açmayınız.

1 Hazırlama ve çalışma

İnternette JURA

Bizi İnternette ziyaret edin. JURA ana sayfasında (www.jura.com) cihazınızla ilgili bir **kısa kullanım kılavuz** indirebilirsiniz. Ayrıca S8/S80 cihazınız ile ve kahve üzerine ilginç ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

Cihazınızın kullanımı için desteğe ihtiyacınız varsa www.jura.com/service adresinde yardım bulabilirsiniz.


Dokunmatik ekran üzerinden kullanma



S8/S80 cihazınız dokunmatik ekrana sahiptir ve parmak dokunuşuyla sezgisel olarak kullanılabilir. İki işletim seçeneği arasında bir ayırım yapılmaktadır:

- **Tıklama**
Örneğin bir kahveyi hazırlamak veya program modunda ayar yapmak için parmağınızla ekrana tıklayın.
- **Sürme**
Parmağınızı ekrana değdirerek soldan sağa veya yukarıdan aşağıya (veya tersine) sürün. Örneğin böylece döner görünümde bir kahve spesiyali seçebilirsiniz veya program modunda farklı menüler arasında gezebilirsiniz.

Cihazın yerleştirilmesi

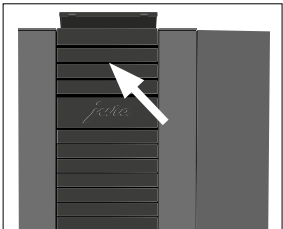

S8/S80 cihazınızı yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:

- S8/S80 cihazınızı yatay, suya karşı dayanıklı olan bir yüzeyin üzerine yerleştirin.
- S8/S80 cihazınızın duracağı yer, aşırı ısınmaya karşı korunacak şekilde seçilmelidir. Havalandırma aralıklarının kapanmamasına dikkat edin.

Çekirdek haznesini UYARI doldurma


Ek madde içeren (örn. şeker) kahve çekirdekleri, toz kahve veya kuru dondurulmuş kahve değirmene zarar vermektedir.

- ▶ Kahve çekirdek haznesini sadece herhangi ek bir işlem görmemiş kavrulmuş kahve çekirdeği doldurun.
- ▶ Çekirdek haznesinin aroma koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesinde olabilecek kirleri veya yabancı cisimleri temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

Su sertliğini tespit etme

İlk kullanımda su sertliğini ayarlamamız gerekir. Kullandığımız suyun su sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit edebilirsiniz. Bunun için cihazla birlikte verilen Aquadur® test çubuklarını kullanabilirsiniz.

- ▶ Test çubuğunu kısa bir süre (1 saniye) akan suya tutunuz. Suyu silkeleyin.
- ▶ Yaklaşık 1 dakika bekleyin.
- ▶ Su sertlik derecesini, Aquadur® test çubuğundaki renk değişimleri ve ambalaj üzerindeki açıklamaya göre okuyun.

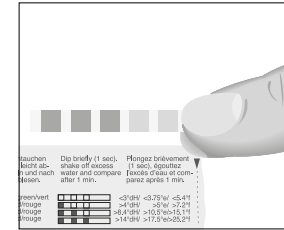

İlk çalışma

⚠ DİKKAT


Hasar görmüş elektrik kablosu ile çalıştırmada elektrik çarpması riskinden dolayı hayati tehlike var.

- ▶ Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.


UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.

- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

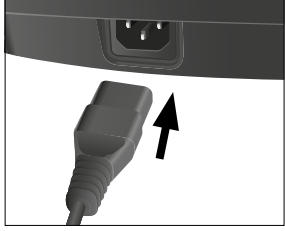

Koşul: Çekirdek haznesi dolu.

- ▶ Cihaza elektrik kablosunu takın.
 - ▶ Elektrik fişini bir prize takın.
 - ▶ S8/S80 cihazını açmak için Aç/Kapa düğmesine basın .
»Dil seçimi« / »Deutsch«
- i** Diğer dil seçeneklerini göstermek için parmağınızla ekranı yukardan aşağıya (veya tersine) görmek istediğiniz lisan görünene kadar sürün.
- ▶ »Hafızaya al« tıklayın.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«, ayar teyit edilir.
»Su sertliği«
- i** Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit etmeniz gerekir (Bölüme bakınız: 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).
- ▶ Su sertliğini değiştirmek için ekranda parmağınızı sürün, örneğin »25 °dH«.
 - ▶ »Hafızaya al« tıklayın.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«,
»Filtreyi takma«
 - ▶ Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.
 - ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
 - ▶ Cihaz ile birlikte verilen filtre kartuşunun uzatmasını CLARIS Smart filtre kartuşunun üstüne yerleştirin.
- ▶ Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
 - ▶ Filtre kartuşunu saat yönünde, kitleme sesi duyulana kadar çevirin.
 - ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
- i** Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder.

»Filtreli çalışma« / »Hafızaya alındı«



»Filtre yıkıyor«, der Filtre yıkıyor. Su ince köpük başlığından akar.

i Suda hafif bir renk değişimi görünür. Bu sağlık açısından tehlikeli değildir ve tatıda etkilemez.

»Sistem doluyor«

»Atık su haznesini boşaltın«


- ▶ Atık su haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
- ▶ Kahve başlığının altına bir kap yerleştirin.
»Cihaz ısınıyor«
»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. Yıkama otomatik durur. Başlangıç ekranı gösterilir. S8/S80 cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

i IFiltre aktif ise ekranın üstünde bir mavi filtre işareti ile gösterili.

Sütü bağlama

S8/S80 cihazınız mükemmel kıvamda, ince, kremli ve hafif süt köpüğü üretir. Sütün köpürmesi için ana kriter süt sıcaklığının 4 ile 8° C derece arasında olmasıdır. Bu sebepten bir süt soğutucunun veya bir süt termosunun kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

- ▶ Süt sisteminin koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Süt hortumunu süt sistemine bağlayın.
- ▶ Süt hortumunun diğer ucunu bir süt kabı veya süt soğutucusuna bağlayın.

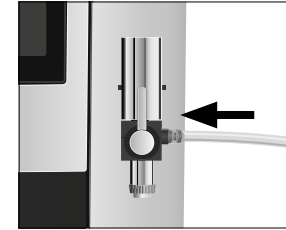

Yan cihazı bağlama (kablosuz)

S8/S80 cihazınızı kablosuz bir yan cihaza (örn. Cool Control Wireless özellikli süt soğutucu) bağlamanız mümkün. Bunun için Cool Control alıcısı veya JURA Smart Connect servis bağlantısına takılması gerekir.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«,
»Bitiminde kapat«

Yan cihazı bağlama (kablosuz)

- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Yan cihazı bağlayın«.
- ▶ Tıklayınız: »Yan cihazı bağlayın«.
»Yan cihazı bağlayın«
- ▶ Yan cihazı S8/S80 ile bağlamak için ekrandaki talimatlara uyunuz.

2 Hazırlama

Hazırlamanın temel bilgileri:

- Öğütme esnasında her bir farklı ürünün kahve yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. Bunun için ekranın üzerini parmağınızı sürün.
- Hazırlama esnasında daha önceden ayarlanmış miktarları (örneğin su ve süt köpüğü miktarları) değiştirebilirsiniz. Bunun için ekranın üzerini parmağınızı sürün.
- Hazırlamayı istediğiniz an sonlandırabilirsiniz. Bunun için tıklayınız: »İptal«.

En iyi kahve tadı sıcak içilen kahvededir. Soğuk bir porselen fincan içeceğin ısısını ve tadını alır. Bu sebepten fincanlarınızı önceden ısıtmanızı tavsiye ederiz. Sadece önceden ısıtılmış fincanlarda kahve aroması kendini tam gösterebilir. JURA fincan ısıtıcısını yetkili bayimizde bulabilirsiniz.

Programlama modunda tüm ürünler için **sürekli kalıcı** ayarları yapmanız mümkündür (Bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını yapma«).

S8/S80 size bir kahve spesiyalli, süt veya sıcak su hazırlamak için farklı imkanlar sunmaktadır:.

Başlangıç ekranından hazırlama: İsteddiğiniz ürünün üstüne tıklayın. Başlangıç ekranında standart olarak alttaki ürünler görünür:

»Espresso«	»Kahve«	»2 x kahve«	»Sıcak su«
»Cappuccino«	»Latte macchiato«	»Flat White«	»Süt köpüğü«

Döner görüntü üzerinden hazırlama: Başlangıç ekranında gösterildiğinden daha fazlasını hazırlayabilirsiniz. Sağ üstteki döner görünümün üstüne tıkladığınızda döner görünümde diğer ürünler görünür.

İstediğiniz ürünü işleme almak için parmağınızla ekrana tıklayın. Tıklayınız: das ürün, hazırlamayı başlatın. Döner görüntüde ayrıca alttaki ürünler gösterilir:

- »Süt«
- »Sütlü kahve«
- »Yeşil çay için sıcak su«
- »2 x Ristretto«
- »2 x Espresso«
- »Ristretto«
- »Espresso macchiato«

- i** Hazırlama başlatılmazsa döner görünüm 10 saniye sonra otomatik kapanır.
- i** Döner görünümde her zaman en son seçilen ürün gösterilir.
- i** JURA'da standart olarak uygulanan tüm ürünleri başlangıç ekranında istediğiniz konuma yerleştirebilirsiniz. Bununla birlikte istediğiniz kahve spesiyaline yeni bir isim vererek veya özel ayarlar yaparak çoğaltın veya kişiselleştirin (örn. miktar ve kahve koyuluğu) (Bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını yapma«). Sonraki bölümlerdeki tariflerin hep standart ayarlara göre olduğunu unutmayın.

Ristretto, Espresso ve kahve



Örnek: Bu şekilde bir kahve hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Kahve başlığı altına bir fincan yerleştirin.
 - ▶ Tıklayınız: »Kahve«.
- Hazırlama işlemi başlar. Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akar.
- Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Başlangıç ekranı gösterilir.

İki Ristretti, iki Espresso ve iki kahve




Örnek: Bu şekilde iki Ristretti hazırlarsınız (Döner görünüm üzerinden).

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Kahve başlığının altına iki finca yerleştirin.
- ▶ Tıklayınız: Döner işarete (sağ üstte) döner görünüme ulaşmak için tıklayın.
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »2 x Ristretto«.
- ▶ Tıklayınız: »2 x Ristretto«, hazırlamayı başlatın. Hazırlama işlemi başlar. önceden ayarlanmış su miktarı bardağa dolar. Hazırlama işlemi otomatik durur. S8/S80 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü kahve spesiyalleri

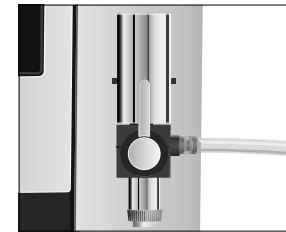

S8/S80 cihazınız size Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü kahve spesiyallerini tek bir düğmeye bastığınızda hazırlar. Bunun için bardağın veya fincanın yerini değiştirmenize gerek kalmaz.

Örnek: Bu şekilde bir latte macchiato hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Süt ince köpük başlığına bağlı.

- ▶ İnce köpük başlığı altına bir bardak koyun.
- ▶ Profi ince köpük başlığının ayar kolunu süt köpüğü pozisyonuna getirin (resime bakınız).
- ▶ Tıklayınız: »Latte macchiato«.
- ▶ »Latte macchiato«, önceden ayarlanmış süt köpüğü miktarı fincana akar.

i Sıcak sütün süt köpüğünden ayrılması için kısa bir ara verilir. Böylece Latte Macchiato'ya has tipik katmanlar oluşur.

Kahve hazırlama başlıyor. Espressonun daha önceden ayarlanmış su miktarı bardağa akıyor. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

- i** Hazırlamadan 15 dakika sonra ince köpük başlığı otomatik yıkanır (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – Otomatik süt sistemini yıkama«). Bu sebepten süt hazırladıktan sonra her zaman ince köpük başlığının altına bir kap koyun.

İnce köpük başlığının her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda **her gün** temizlenmesi gerekir her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini temizleme«).

Sıcak süt ve süt köpüğü



Örnek: Bu şekilde **sıcak süt** hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Süt, süt sistemine bağlı.

- İnce köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.

- Profi ince köpük başlığının ayar kolunu süt pozisyonuna getirin (resime bakınız).

- i** Süt köpüğü hazırlamak istediğinizde profi ince köpük başlığının ayar kolunu süt köpüğü pozisyonuna getirin (Ayar kolunun dikey pozisyonu).

- Tıklayınız: **»Süt köpüğü«**.

Süt köpüğü hazırlanıyor. Önceden ayarlanmış süt miktarı fincana dolar.

Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

İnce köpük başlığının her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda **her gün** temizlenmesi gerekir her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini temizleme«).

Öğütülmüş kahve

Öğütülmüş kahve dolun hunisi ile ikinci bir, örneğin kafeinsiz bir kahve kullanma imkanınız var.

- i** Hiç bir zaman iki dozajlama kaşığından fazla doldurmayın.
- i** Çok ince çekilmiş kahve kullanmayın. Bu sistemi tıkayabilir ve kahve sadece damla halinde akmaya başlar.
Az öğütülmüş kahve konulduğunda ekranda **»Az öğütülmüş kahve«** görünür ve S8/S80 işlemi durdurur.
- i** İstenilen kahve spesiyalli öğütülmüş kahve konulduktan sonra tahm. 1 dakika içinde hazırlanması gerekir. Aksi takdirde S8/S80 işlemi keser ve tekrar kullanıma hazırdır.

Kahve speziellerinin öğütülmüş kahve ile hazırlanmaları yine aynı işlem sırasına göre olur.


Örnek: Öğütülmüş kahve ile bu şekilde bir Espresso hazırlarsınız.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- Kahve başlığının altına bir Espresso fincanı koyunuz.
- Öğütülmüş kahve doldurma hunisinin kapağını açın.
»Öğütülmüş kahve doldurun«
- Dolun kanalına bir dozajlama kaşığı dolusu öğütülmüş kahve doldurun.
- Dolun kanalının kapağını kapatın.
- Tıklayınız: **»Espresso«**.

Hazırlama işlemi başlar. **»Espresso«**, önceden ayarlanmış Espressos su miktarı fincana dolar.

Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

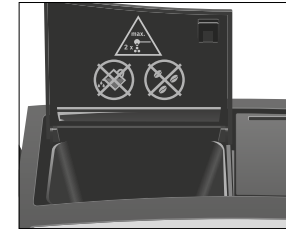

Kahve değirmenini ayarlama

Kahve değirmenini kahvenizin kavurma derecesine ayarlanabilir.

UYARI

Öğütme derecesi, kahve değirmeni çalışmazken ayarlandığında, öğütme derecesi ayarı için döner düğme hasar görebilir.

- Öğütme derecesinin ayarı yalnızca kahve değirmeni çalışırken değiştirilmelidir.

Öğütme derecesi ayarının doğru olduğu, kahvenin kahve çıkışından eşit bir şekilde akmasından anlaşılır. Ayrıca ince, yoğun bir köpük oluşur.

Örnek: Bir Espresso'nun hazırlanışı sırasında öğütme derecesini şu şekilde değiştirirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Kahve başlığı altına bir fincan yerleştirin.
 - ▶ Öğütme derecesi ayar düğmesinin kapağını açın.
 - ▶ Tıklayınız: »Espresso«, hazırlamayı başlatın.
 - ▶ Değirmenin çalışması sırasında öğütme derecesi ayarı döner düğmesini istediğiniz pozisyona ayarlayın.
- Önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur.



Sıcak su

S8/S80 cihazınız sıcak su hazırlamak için farklı seçenekler sunmaktadır: »Sıcak su« ve »Yeşil çay için sıcak su«.

S8/S80 cihazınızda iyi bir su akışı elde etmek için cihazla birlikte verilen sıcak su başlığını kullanın.

⚠ UYARI


Sıcak su sıçramaları nedeniyle yanma tehlikesi.

- ▶ Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız.

Örnek: Bu şekilde yeşil çay için sıcak su hazırlayabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: Döner işaret (sağ üstte) döner görünüme ulaşmak için tıklayın.
 - ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Yeşil çay için sıcak su«.
 - ▶ Tıklayınız: »Yeşil çay için sıcak su«.
 - ▶ »Sıcak su başlığını takın«
 - ▶ Profi ince köpük başlığını süt sisteminden ayırın.
 - ▶ Sıcak su başlığını süt sistemine takın.
 - ▶ Tıklayınız: »İleri«.
 - ▶ »Yeşil çay için sıcak su«, önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.
- Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

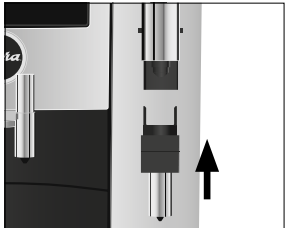

3 Günlük çalışma

Su haznesini doldurma

Cihazınızın günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile birlikte hijyenik durumları fincandaki kahvenizin sürekli mükemmel bir kahve neticesi için önemlidir. Bu sebepten suyu **her gün** değiştirin.


UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar verebilir.


- ▶ Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.
- ▶ Su haznesinin kapağını açın.
- ▶ Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
- ▶ Su haznesinin kapağını kapatın.

Cihazı açma



- ▶ Kahve başlığının altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Aç/Kapa düğmesine basın , S8/S80 cihazını devreye alın.
- ▶ »JURA'ya hoş geldiniz«
- ▶ »Cihaz ısınıyor«
- ▶ »Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. Yıkama otomatik durur. S8/S80 cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

Günlük bakım

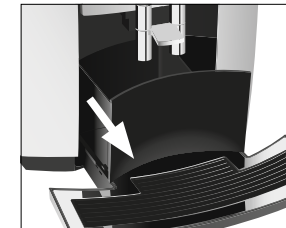

S8/S80 cihazınızın uzun süre kullanılabilmesi ve en iyi kahve kalitesinin sağlanması için makinenin bakımı her gün yapılmalıdır.

- ▶ Atık su haznesi dışarıya çıkartın.
- ▶ Telvesi haznesini ve artık su haznesini boşaltın. Her ikisinde sıcak su ile yıkayın.
- ▶ elve haznesini her zaman **devreye alınmış** cihazda uygulayın. Sadece bu durumda kahve telve sayacı tekrar sıfırlanır.
- ▶ Telve haznesini ve artık su haznesini tekrar yerine takın.
- ▶ Su haznesini temiz su ile yıkayın.
- ▶ Süt sistemini temizleyin (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini temizleme«).

- ▶ Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında temizleyin.
- ▶ Süt sistemini parçalarına ayırın ve yıkayın (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – profi ince köpük başlığını parçalara ayırma ve yıkama«).
- ▶ Cihazın yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bez ile silin (örn. mikro fiber bez).

i Ekranı temizlemek için ekranı kilitleyebilirsiniz »Bakım durumu« / »Ekran kitleme«.

S8/S80 cihazınız ile ilgili bakım bilgilerini ayrıca bu bölümde de bulabilirsiniz »Bakım durumu« / »Bakım bilgileri«.

Düzenli bakım


Altta ki bakım önlemlerini **düzenli ve ihtiyaca** göre yapınız:

- Hijyenik sebeplerden dolayı süt hortumunu ve değişebilen süt çıkışını düzenli bir şekilde yenilemenizi tavsiye ediyoruz (tahm. 3 ayda bir). Yedeklerini yetkili bayinizden temin edebilirsiniz.
- Su deposunun iç duvarlarını yıkayınız, örn. bir fırça ile. Su deposuna ait diğer bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (bölüm 5 »Bakım – Su haznesindeki kireci giderme«).
- Fincan koyma yüzeyin üstünde veya altında süt ve kahve artıkları kalabilir. Bu durumda fincan alanı temizleyiniz.

Cihazı kapatma



S8/S80 cihazınızı kapattığınızda, eğer bir kahve spesiyalli hazırladıysanız sistem otomatik olarak temizlenir. Süt kullandıysanız ayrıca süt sistemini temizlemeniz size hatırlatılacaktır.

- ▶ Kahve başlığının ve süt sisteminin altına bir kap yerleştiriniz.
- ▶ Aç/Kapa düğmesine basın .

i Süt kullanıldıysa süt sistemini temizlemeniz sizden istenecek (»Süt sistemini temizle«). 10 saniye sonra kapatma işlemi otomatik olarak devam eder.

Süt kullanıldıysa, ancak süt sistemi temizleme başlatılmadıysa, ilk önce süt sistemi yıkanır (»Süt sistemi yıkıyor«).

»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkıyor. İşlem otomatik durur. S8/S80 cihazınız kapanmıştır.

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Program moduna girmek için » P «, düğmesine basın. Değişken düğmeleri çevirerek ve diğer tuşlara basarak, program seçenekleri arasında kolayca dolaşabilir ve istediğiniz ayarı kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. Şu ayarları uygulayabilirsiniz:

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
»Cihaz ayarları«	»Bitiminde kapat«	► S8/S80 cihazının hangi süre sonunda otomatik kapanmasını ayarlayın.
	»Enerji tasarrufu«	► Enerji tasarruf modunu devreye alın.
	»Kullanım talimatları«	► Profi ince köpük başlığı ve sıcak su başlığı kullanıma göre kullanım talimatlarını devreye alın/devreden çıkartın.
	»Fabrika ayarları«	► Cihazı fabrika ayarlarına geri döndürün.
	»Birimler«	► Su miktarı için birim seçin.
	»Ekran«	► Ekran aydınlığını değiştirin.
	»Su sertliği«	► Kullandığınız suyun su sertliğini ayarlayın.
	»Dil seçimi«	► Lisanınızı seçin.
	»Hazırlama sayacı«, »Bakım sayacı«	► Tüm hazırlanmış ürünler hakkında bilgi sahibi olun ve yapılan bakım programlarının miktarını görün.
	»Demo Modu«	Demo-Modunda herhangi bir ürün hazırlayamazsınız.
	»Yan cihazı bağlayın«, »Yan cihazları ayırın« (Sadece JURA Smart Connect kullanıldığında gösterilir)	► S8/S80 cihazınızı Bluetooth üzerinden uyumlu bir yan cihaza bağlayın veya bağlantıyı tekrar kaldırın.
	»Sürüm«	Software sürümü

Program seçeneği	Alt seçenek	Açıklama
»Bakım durumu«	»Süt sistemini temizle«, »Temizleme«, »Filtre değişimi« (sadece filtre takılı olduğunda), »Kireç çöz«, »Yıkama«, »Ekran kitleme«, »Bakım bilgileri«,	► İstenilen bakım programını buradan başlatın veya gerek duyulan bakım önlemleri hakkında bilgi alın.
»Ürün ayarları«		► Kahve spesiyalleri ve sıcak su için kendi ayarlarınızı ayarlayın.

Başlangıç ekranında gösterilen bir ürünle ilgili ayar imkanlarını görmek için üstüne tahm. 2 saniye üstüne tıklayın:

- »Ürün ayarları«: Kahvenin koyuluğu, su miktarı vb. kişisel ayarları yapınız.
- »Ürün adı«: Ürünün ismini değiştirin.
- »Silme«: Bir ürünü başlangıç ekranından silin.
- »Ürün değiştirme«: Başlangıç ekranında gösterilen bir ürünü favori ürününüz ile değiştirin.
- »Ürün kopyalama«: Herhangi bir ürünü çoğaltarak, çoğaltığınız ürüne yeni bir isim ve kişisel ayarlarınızla farklı bir ürün çeşidi yapınız.
- »Ürün çiftleme« (süt veya sıcak su ürünleri için geçerli değildir): İsteddiğiniz bir çeşitten iki tane yapınız.
- Sadece başlangıç ekranında görünen ürünlerin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ürün ayarlarını yapma

Tüm kahve spesiyalleri, süt ve sıcak su için aşağıdaki ayarları kalıcı olarak yapabilirsiniz:

Ürün	Kahve koyuluğu	Miktar	Diğer ayarlar
Ristretto, Espresso	10 kademe	Kahve: 15 ml – 80 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), ürün ismi, ürün silme/değiştirme/ kopyalama/çiftleme
Kahve	10 kademe	Kahve: 25 ml – 240 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), ürün ismi, ürün silme/değiştirme/ kopyalama/çiftleme
İki Ristretto, İki Espresso, İki kahve	–	Kahve: Tek ürünün ayarlanan miktarı iki kata çıkartılır.	Sıcaklık (Tek üründe olduğu gibi), ürün ismi, ürün silme
Cappuccino, Flat White, Sütlü kahve	10 kademe	Kahve: 25 ml – 240 ml Süt: 1 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), ürün ismi, ürün silme/değiştirme/ kopyalama
Latte macchiato	10 kademe	Kahve: 25 ml – 240 ml Süt: 1 san. – 120 san. Ara: 0 san. – 60 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), ürün ismi, ürün silme/değiştirme/ kopyalama
Espresso macchiato	10 kademe	Kahve: 15 ml – 80 ml Süt: 1 san. – 120 san.	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), ürün ismi, ürün silme/değiştirme/ kopyalama
Süt köpüğü, Süt	–	Süt: 1 san. – 120 san.	Ürün adı, ürün silme/değiştirme/ kopyalama
Sıcak su, Yeşil çay için sıcak su	–	Su: 25 ml – 450 ml	Sıcaklık (düşük, normal, yüksek), ürün ismi, ürün silme/değiştirme/ kopyalama

Programlama modunda kalıcı ayarlar hep aynı düzeni takip ederler.

Örnek: Bir Espressonun kahve koyuluğunu bu şekilde değiştirebilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ 2 saniye boyunca »Espresso« tıklayın, ekranda mümkün olan ayarlar görünene kadar.
- ▶ Tıklayınız: »Ürün ayarları«
»Espresso«

- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Kahve koyuluğu«.
- ▶ Parmağınızı sola veya sağa hareket ederek kahve koyuluğunu değiştirin.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Otomatik kapatma

S8/S80 cihazınızı kapatarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu fonksiyon devreye alındığında S8/S80 son işlemde sonra ayarlanmış süre bittiğinde otomatik kapanır.

Otomatik kapanmayı 15 dakika, 30 dakika veya 1-9 saat arası ayarlayabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
- ▶ Tıklayınız: »Bitiminde kapat«.
»Bitiminde kapat«
- ▶ Parmağınızı sola veya sağa hareket ederek kapanma süresini değiştirin.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Bitiminde kapat«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Enerji tasarruf modu

»Cihaz ayarları« / »Enerji tasarrufu« program seçeneğinde enerji tasarruf modunu ayarlayabilirsiniz:

- »Enerji tasarrufu« / »1«
 - Son hazırlamadan sonra S8/S80 artık ısıtmıyor.
Ekranda »ESM« işareti (E.S.M.®, Energy Save Mode) gösterilir.
 - Spesiyal kahve, sütlü spesiyal kahve veya sıcak su hazırlanması için cihaz ilk önce kendini ısıtmalı.
- »Enerji tasarrufu« / »0«
 - Tüm kahve spesiyalleri, sütlü kahve spesiyalleri ve sıcak su bekleme süresi olmadan hazırlanabilir.

Örnek: Bu şekilde enerji tasaruf modu kapatabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Enerji tasarufu«.
- ▶ Tıklayınız: »Enerji tasarufu«.
- ▶ »Enerji tasarufu«
- ▶ Parmağınızı ayarlayıcı üzerinde kaydırın ve onu bu konuma getirin: »0«.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
- ▶ Ekranı kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »Enerji tasarufu«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

»Cihaz ayarları« / »Kullanım talimatları« program seçeneğinde profi ince köpük başlığı ve der sıcak su başlığı kullanımı esnasında ullanım talimatlarının hazırlama esnasında gösterilip, gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde kullanım talimatlarını kapatabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Kullanım talimatları«.
- ▶ Tıklayınız: »Kullanım talimatları«.
- ▶ »Kullanım talimatları«
- ▶ Parmağınızı ayarlayıcı üzerinde kaydırın ve onu bu konuma getirin: »0«.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
- ▶ Ekranı kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »Kullanım talimatları«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Fabrika ayarlarına dönme

»Cihaz ayarları« / »Fabrika ayarları« program seçeneğinde cihaz fabrika ayarlarına geri döndürebilir. Bundan sonra S8/S80 cihazınız kapanır.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Fabrika ayarları«.
- ▶ Tıklayınız: »Fabrika ayarları«.
- ▶ »Fabrika ayarları« / »Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek istiyormusunuz«
- ▶ Tıklayınız: »Evet«.
- ▶ Ekranı kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ S8/S80 cihazınız kapanmıştır.

Su miktarı birimi

»Cihaz ayarları« / »Birimler« program seçeneğinde su miktarı birimini ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde su miktarı birimini »ml«'den »oz«'a değiştirebilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Birimler«.
- ▶ Tıklayınız: »Birimler«.
- ▶ »Birimler«
- ▶ Şimdi parmağınızı ekranın üzerinde sola veya sağa sürüp ayarı »oz«'a çevirin.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
- ▶ Ekranı kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »Birimler«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Ekran aydınlığı

»Cihaz ayarları« / »Ekran« kprogram seçeneğinde ekranın aydınlığını ayarlayabilirsiniz (yüzdesel).

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Ekran«.
- ▶ Tıklayınız: »Ekran«.
- ▶ »Ekran«
- ▶ Ayarı değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa ekran üstünde hareket ettirin.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
- ▶ Ekranında kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »Ekran«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Su sertliğini ayarlama

Su ne kadar sert ise, S8/S80 cihazında o kadar sık kireçi çözdürülmesi gerekir. Bu sebepten doğru su sertliğini ayarlamak çok önemlidir.

Su sertliği ilk devreye alınma esnasında ayarlanmıştır. Bu ayarı siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Su sertliği kademesiz bir şekilde 1 °dH ile 30 °dH arası ayarlanabilir.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Su sertliği«.
- ▶ Tıklayınız: »Su sertliği«.
- ▶ »Su sertliği«
- ▶ Ayarı değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa ekran üstünde hareket ettirin.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
- ▶ Ekranında kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »Su sertliği«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Dil

Bu program seçeneğinde S8/S80 cihazınızın kullandığı dili değiştirebilirsiniz.

Örnek: Bu şekilde »Deutsch«dan »English«e çevirebilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Dil seçimi«.
- ▶ Tıklayınız: »Dil seçimi«.
- ▶ »Dil seçimi«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »English«.
- ▶ Tıklayınız: »Hafızaya al«.
- ▶ Ekranında kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
- ▶ »Dil seçiniz«
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Back«e basınız.

Bilgileri sorgulama

»Cihaz ayarları« program seçeneğinde aşağıdaki bilgileri sorgulayabilirsiniz:

- »Hazırlama sayacı«: Hazırlanmış kahve spesiyalleri, süt ve sıcak su adetleri
- »Bakım sayacı«: Yapılmış bakım adetleri (Temizleme, kireç çözme vs.)
- »Sürüm«: Software sürümü

Örnek: Sbu şekilde hazırlanan kahve spesiyalleri miktarını görebilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Tıklayınız: » P «.
- ▶ »Cihaz ayarları«
- ▶ Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
- ▶ »Bitiminde kapat«
- ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Hazırlama sayacı«.
- ▶ Tıklayınız: »Hazırlama sayacı«.
- ▶ »Hazırlama sayacı«
- ▶ Diğer ürün miktarlarını görebilmek için »İleri« tıklayınız.
- ▶ Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

5 Bakım

S8/S80 cihazınız aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

- Cihazı yıkama (»Yıkama«)
- Süt sistemini temizleme (»Süt sistemini temizle«)
- Filtre değişimi (»Filtre değişimi«) (sadece filtre takılı olduğunda)
- Cihazı temizleme (»Temizleme«)
- Cihazda kireci giderme (»Kireç çöz«)

i Talep edildiğinde temizleme, kireç çözme, süt sistemi yıkama veya filtre değişim işlemini yapınız.

i » P « düğmesine basarak bakım programlarının genel sayfasını görürsünüz (»Bakım durumu«). Bir çubuk tamamen kırmızı dolduktan sonra S8/S80 cihazınız sizden ilgili bakım programını talep eder.

i Eğer süt kullandıysanız süt sisteminin temizlenmesini hijyenik sebeplerden dolayı **her gün** yapınız.

Cihazı yıkama



Yıkama işlemi istediğiniz zaman el ile başlatılabilir.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.
 - ▶ Tıklayınız: » P «.
 - ▶ »Cihaz ayarları«
 - ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Bakım durumu«.
 - ▶ Tıklayınız: »Bakım durumu«.
 - ▶ »Temizleme«
 - ▶ Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Yıkama«.
 - ▶ Yıkama işlemi başlatmak için »Yıkama« tıklayınız.
 - ▶ »Cihaz yıkıyor«
 - ▶ »Süt sistemi yıkıyor«
- Yıkama otomatik durur. Başlangıç ekranı gösterilir.

Otomatik süt sistemini yıkama

Her süt hazırlanmasından 15 dakika sonra süt sistemi otomatik yıkanır. Bu sebepten süt hazırladığınızda her zaman Cappuccino başlığı altına bir kap yerleştiriniz.

Süt sistemini temizleme

Süt sistemi her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda **her gün** temizlenmesi gerekir.


UYARI

Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı mümkündür.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

- ❗ JURA süt sistemi temizleyicisini yetkili bayinizde bulabilirsiniz.
- ❗ Süt sistemini temizlemek için cihazla birlikte verilen kabı kullanın.


Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: **»Süt sistemini temizle«**.

- ▶ Tıklayınız: **»Süt sistemini temizle«**.
- ▶ Tekrar tıklayınız: **»Süt sistemini temizle«**.
- ▶ Tıklayınız: **»Başlatın«**.
- ▶ Tekrar **»Başlatın«** tıklayın.
- ▶ **»Süt sistemi temizleyicisi«** / **»Süt hortumu bağlayın«** / **»Taze su«**
- ▶ Süt hortumunu süt kabından veya süt soğutucusundan çıkartın
- ▶ Süt sistemi temizleyicisini kabın **ön kısmına**, alttaki işaretli yere kadar doldurun (bu şekilde işaretlenmiştir: .
- ▶ Daha sonra **üst işarete** kadar su doldurun.
- ▶ İnce köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.

- ▶ Sü hortumunu kaba bağlayın

❗ Süt hortumunu kaba doğru bağlamak için süt hortumunda bir bağlantı parçası olması lazım.





- ▶ Tıklayınız: **»İleri«**.
- ▶ **»Süt sistemi temizleniyor«**

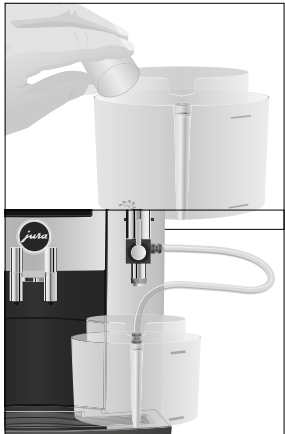

İşlem ara verir, **»Taze su«**.

- ▶ Kabı iyice yıkayınız ve ön bölümdeki üst işarete kadar taze su doldurun.
- ▶ İnce köpük başlığının altına koyun ve süt hortumu tekrar kaba bağlayın.
- ▶ Tıklayınız: **»İleri«**.
- ▶ **»Süt sistemi temizleniyor«**
- ▶ İşlem otomatik durur.

Profi ince köpük başlığını parçalara ayırma ve yıkama

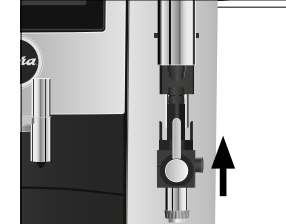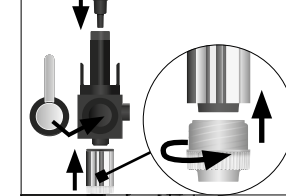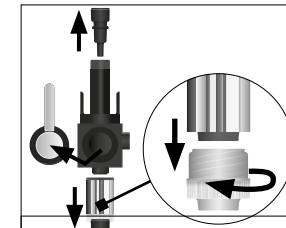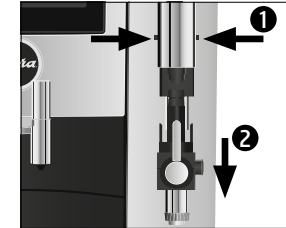

Profi ince köpük başlığı her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda **her gün** temizlenmesi gerekir.

- ▶ Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında temizleyin.
- ▶ Profi ince köpük başlığını çıkartın.

- ▶ İnce köpük başlığını parçalarına ayırın.
- ▶ Tüm parçaları akar su altında temizleyiniz. Çok kurumuş süt kalıntıları varsa bu parçaları 1 dozaj kabı kadar JURA süt sistemi temizleyicisi içeren 250 ml soğuk su içine koyun. Daha sonra tüm parçaları iyicene durulayın.

- ▶ İnce köpük başlığının parçalarını tekrar birleştirin.

❗ Profi ince köpük başlığının en iyi şekilde çalışabilmesi için parçalarını doğru ve sağlam birleştirdiğinizden emin olun.

- ▶ İnce köpük başlığını tekrar süt sistemine monte edin.

Filtreyi takma

S8/S80 cihazınızda CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız kireç çözme işlemi yapmanıza gerek yoktur.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ Su haznesini çıkartıp, boşaltın.
- ▶ Cihazla birlikte verilen filtre kartuşu uzatmasını bir CLARIS Smart filtre kartuşunun üstüne takın.
- ▶ Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
- ▶ Filtre kartuşunu saat yönüne kitleme sesi duyulana kadar çevirin.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

i Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder.

Ekranında kısa süre görünen: **»Hafızaya alındı«**.


»Filtre yıkanıyor«, su direkt atık su haznesine akar.

Filtre yıkanması otomatik durur.


»Atık su haznesini boşaltın«

- ▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
- ▶ Başlangıç ekranı gösterilir.

i Filtrenin devrede olduğunu ekranın üstünde bulunan bir mavi filtre işaretinden görebilirsiniz.

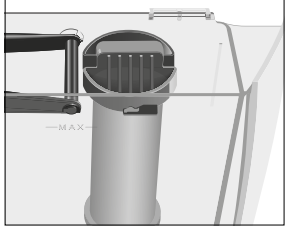

Filtre değişimi

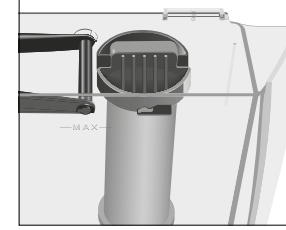

i Filtre kartuşunun ömrü bittiğinde (ayarlanmış su sertliğine bağlı) S8/S80 filtre değişimi talep eder.

i CLARIS Smart filtre kartuşunu yetkili bayilerde bulabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranında görünen: **»Filtre değişimi«**.

▶ Tıklayınız: **»Filtre değişimi«**.

▶ Tekrar **»Filtre değişimi«** tıklayınız.

»Filtre değişimi«

▶ Su haznesini çıkartıp, boşaltın.

▶ Filtre kartuşunu saat yönünün tersine çevirin ve uzatması ile birlikte su haznesinden çıkartın.

▶ Filtre kartuşunun uzatmasını yeni bir CLARIS Smart filtre kartuşunun üstüne takın.

▶ Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.

▶ Filtre kartuşunu saat yönünde, kitleme sesi duyulana kadar çevirin.

▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın. Ekranında kısa süre görünen: **»Hafızaya alındı«**. Cihaz otomatik olarak biraz önce filtre değişimde bulunduğunuzu tespit eder.

»Filtre yıkanıyor«, su direkt atık su haznesine akar.

Filtre yıkanması otomatik durur.

»Atık su haznesini boşaltın«

▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.

Başlangıç ekranı gösterilir.

i Filtrenin devrede olduğunu ekranın üstünde bulunan bir mavi filtre işaretinden görebilirsiniz.

Cihazı temizleme

180 hazırlama veya 80 yıkamadan sonra S8/S80 bir temizleme ister.

UYARI

Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı mümkündür.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

- ❗ Temizleme programı tahm. 20 dakika sürer.
- ❗ Temizleme programını kesmeyin. Temizleme kalitesi etkilenir.
- ❗ JURA Temizleme Tabletlerini yetkili bayilerimizde bulabilirsiniz.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: »Cihazı temizleme«.

- ▶ Tıklayınız: »Cihazı temizleme«.
- ▶ »Temizleme«
- ▶ Tıklayınız: »Temizleme«.
- ▶ Tıklayınız: »Başlatın«.
- ▶ Tekrar tıklayınız: »Başlatın«.
- ▶ »Telve haznesini boşaltın«
- ▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
- ▶ Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.
- ▶ Tıklayınız: »İleri«.
- ▶ »Cihaz temizliyor«, kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.
- ▶ İşlem ara verir, »Temizleme tableti içine atın«.
- ▶ Öğütülmüş kahve doldurma hunisinin kapağını açın.
- ▶ Doldurma hunisinin içine bir JURA temizleme tableti atın.
- ▶ Dolum kanalının kapağını kapatın.
- ▶ Tıklayınız: »İleri«.
- ▶ »Cihaz temizliyor«, Kahve başlığı ve ince köpük başlığından çok kez su akar.
- ▶ İşlem otomatik durur.
- ▶ »Telve haznesini boşaltın«
- ▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
- ▶ Temizleme işlemi şimdi tamamlanmıştır. Başlangıç ekranı gösterilir.



Cihazda kireci giderme

S8/S80 kullanıma bağlı olarak kireçlenir ve otomatik olarak kirecin giderilmesi gerektiğini bildirir. Kireçlenme, suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır..

- ❗ CLARIS Smart filtre kartuşu kullanılıyorsanız ve bu kartuş etkinse, kireç giderme talebi gelmez.

⚠ UYARI

Kireç çözücü madde ile cilt veya göz teması sonucunda tahriş meydana gelebilir.

- ▶ Cilt ve göz ile temastan kaçınınız.
- ▶ Kireç çözücü madde temiz su ile durulanmalıdır. Göz ile temas durumunda doktora başvurulmalıdır.

UYARI

Yanlış kireç çözücü maddeler kullanıldığında makine hasar görebilir veya suda artıklar kalabilir.

- ▶ Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.

Kireç giderme işlemi kesintiye uğradığında makinede hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Kireç giderme işlemi tamamlanıncaya dek uygulanmalıdır.

UYARI


Kireç çözücü madde ile temas sonucu hassas yüzeylerde (örn. mermer) hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Sıçrayan maddeler hemen temizlenmelidir.

- ❗ Kireç çözme işlemi yaklaşık olarak 45 dakika sürer.
- ❗ JURA kireç çözücü tabletler yetkili bayilerden temin edilebilir.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: »Cihazda kireci giderme«.

- ▶ Tıklayınız: »Cihazda kireci giderme«.
- ▶ »Kireç çöz«
- ▶ Tıklayınız: »Kireç çöz«.
- ▶ Tıklayınız: »Başlatın«.
- ▶ Tekrar tıklayınız: »Başlatın«.
- ▶ »Atık su haznesini boşaltın«
- ▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
- ▶ »Kireç çözme tabletini su haznesine«
- ▶ Su haznesini çıkartıp, boşaltın.

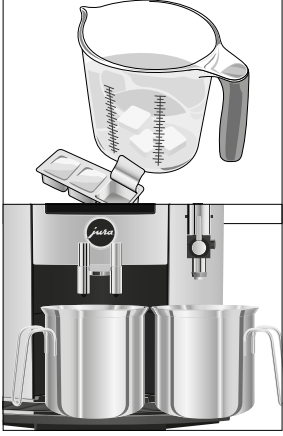

- ▶ 3 JURA kireç çözme tabletini 500 ml ılık su içeren bir kaptan çözün. Bu bir kaç dakika sürebilir.
 - ▶ Bu çözeltiyi **boş** su haznesine doldurup, hazneyi yerine takınız.
 - ▶ Kahve başlığı'nın ve ince köpük başlığı'nın altına bir kap yerleştirin.
 - ▶ Tıklayınız: **»İleri«**.
»Cihaz kireç çözüyor«, İnce köpük başlığı'ndan çok kez su akar.
İşlem ara verir, **»Atık su haznesini boşaltın«**.
 - ▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
»Su haznesini doldurma«
 - ▶ Su haznesini çıkartın ve iyice yıkayın.
 - ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
 - ▶ Kahve başlığı'nın ve ince köpük başlığı'nın altına bir kap yerleştirin.
 - ▶ Tıklayınız: **»İleri«**.
»Cihaz kireç çözüyor«, kireç çözme işlemi devam eder.
İşlem ara verir, **»Atık su haznesini boşaltın«**.
 - ▶ Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
Kireç çözme işlemi tamamlanmıştır. Başlangıç ekranı gösterilir.
- i** Kireç çözme işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.

Çekirdek haznesini temizleme

Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif bir yağ katmanına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmelidir.

Koşul: Ekranda görünen: **»Çekirdek haznesini doldurma«**.

- ▶ Cihazı Aç/Kapa tuşu ile kapatın.
- ▶ Aroma koruma kapağını çıkartın.
- ▶ Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
- ▶ Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

Su haznesinin kirecini giderme


Su haznesinde kireçlenme olabilir. Su haznesinin sorunsuz bir şekilde çalışması için ara sıra kireçten arındırılmalıdır.

- ▶ Su haznesini çıkartın.
- ▶ Eğer CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu çıkartın.
- ▶ 3 JURA kireç çözdürme tabletini tam dolu su haznesi içinde çözün.
- ▶ Su haznesini içinde kireç çözdürme solüsyonu ile uzun saatler tutun (örneğin gece boyunca).
- ▶ Su deposunu boşaltın ve düzgünce yıkayın.
- ▶ Eğer CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu yeniden yerleştirin.
- ▶ Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

6 Ekrandaki mesajlar

Mesaj	Nedeni/Sonucu	İşlem
»Su haznesini doldurma«	Su haznesi boş. Ürün hazırlanamaz.	► Doldurma Sie den su haznesi (Bölüme bakınız: 3 »Günlük çalıştırma – Su haznesini doldurma«).
»Telve haznesini boşaltın«	Kahve telve haznesi dolu. Ürün hazırlanamaz.	► Telvesi haznesini ve artık su haznesini boşaltın (Bölüme bakınız: 3 »Günlük çalıştırma – Günlük bakım«).
»Atık su haznesi eksik«	Atık su haznesi yanlış yerleştirilmiş veya yerleştirilmemiş. Ürün hazırlanamaz.	► Atık su haznesini takın.
»Çekirdek haznesini doldurma«	Çekirdek haznesi boş. Her hangi bir kahve çeşidi hazırlayamazsınız, ancak sıcak su ve süt hazırlayabilirsiniz.	► Çekirdek haznesini doldurun (bölüme bakınız: 1 »Hazırlama ve çalıştırma – Çekirdek haznesini doldurma«)
»Filtre değişimi«	Filtre kartuşu etkisi bitmiş. Filtre kartuşu artık çalışmıyor.	► CLARIS Smart filtre kartuşunu değiştirin (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Filtre değişimi«).
»Cihazı temizleme«	S8/S80 temizleme talep ediyor.	► Temizleme yapınız (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Cihazı temizleme«).
»Cihazda kireci giderme«	S8/S80 kireç çözme talep ediyor.	► Kireç çözme yapınız (bölüme bakınız: 5 »Bakım – Cihazda kireç çözme«).
»Cihaz bakım programı için çok sıcak«	Bakımprogramı başlatmak için sistem çok sıcak.	► Sistem soğuyana kadar biraz bekleyin veya bir kahve veya sıcak su hazırlayın.

7 Arıza giderme

Problem	Nedeni/Sonucu	İşlem
Süt köpürtmede çok az köpük oluşuyor veya ince köpük başlığı süt fişkırıyor.	İnce köpük başlığı kirlenmiş.	► İnce köpük başlığını temizleyin (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini temizleme«). ► İnce köpük başlığını parçalara ayırın ve temizleyin (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – İnce köpük başlığını parçalama ve yıkama«).
Kahve hazırlanırken sadece damlalar halinde çıkıyor.	Kahve çok ince öğütülmüş ve sistemi tıkkıyor.	► Değirmeni daha kalın öğütme derecesine ayarlayın (Bölüme bakınız: 2 »Hazırlama – Kahve değirmenini ayarlama«).
	Su sertliği doğru ayarlanmamış olabilir.	► Kireç giderme işlemi yapınız (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – Cihazda kireci giderme«).
»Su haznesini doldurma« bilgisi, su haznesi dolu olmasına rağmen ekranda görünür.	Su haznesi şamandırası sıkışmış.	► Su haznesinin kirecini çözünüz (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – Su haznesinin kirecini giderme«).
Kahve değirmeni aşırı ses çıkartıyor.	Kahve değirmeninde yabancı madde bulunuyor.	► Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (Bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).
»Error 2« veya »Error 5« mesajları ekranda görünüyor.	Cihaz uzun süre soğuk bir ortama maruz kalmış ise ısıtma işlemi emniyet açısından kitlenmiştir.	► Cihazın oda sıcaklığında ısınmasını bekleyin.
Diğer »Error«-mesajları ekranda görünüyor.	–	► S8/S80 cihazını Aç/Kapa  düğmesinden kapatınız. Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (Bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).

i Arızayı gideremediyse Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (Bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).


8 Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma

Taşıma / Sistemi boşaltma

S8/S80 cihazının ambalajını saklayınız. Nakliye esnasında cihazınızın korunmasını sağlar.

S8/S80 cihazının taşıma esnasında donmaya karşı korumak için sistem boşaltılmalıdır.

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.

- ▶ İnce köpük başlığından süt hortumunu çıkartın.
 - ▶ İnce köpük başlığının altına altına bir kap koyun.
 - ▶ Tıklayınız: »Süt köpüğü«.
 - ▶ Su haznesini çıkartıp, boşaltın.
 - ▶ Miktarı »60 san.«'ye değiştirin
Sistem boşalanana kadar ince köpük başlığından buhar çıkar.
»Su haznesini doldurma«
 - ▶ Aç/Kapa düğmesine basın .
- S8/S80 cihazınız kapanmıştır.



Geri dönüşüm

Lütfen, eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden çıkarın.



Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.

9 Teknik veriler

Gerilim	220-240 V ~, 50 Hz
Güç	1450 W
Uygunluk işareti	CE
Pompa basıncı	statik azami 15 bar
Su haznesinin kapasitesi (Filtresiz)	1,9 l
Çekirdek haznesinin kapasitesi	280 g
Telve haznesi kapasitesi	statik 16 porsiyon
Kablo uzunluğu	tahm. 1,1 m
Ağırlık	tahm. 10,0 kg
Ölçüler (G x Y x D)	28,0 x 34,8 x 43,9 cm

Denetleyiciler için bilgilendirme (Testlerin tekrarlanması DIN VDE0701-0702'ye göre): Merkezi topraklama noktası (CGP) cihaz arka tarafında şebeke kablosu bağlantısının yakınında bulunmaktadır.

10 İndeks

A

- Açma 21
- Adresler 49
- Ana sayfa 10
- Arıza giderme 43
- Aroma koruma kapağı
 - Çekirdek haznesi mit
 - Aroma koruma kapağı 4
- Atık su haznesi 4
- Ayarlar
 - Programlama modunda kalıcı ayarlar 24

B

- Bakım
 - Düzenli bakım 22
 - Günlük bakım 21
- Bilgileri sorgulama 31

C

- Cappuccino 17
- Cappuccino temizleme
 - Süt sistemini temizleme 34
- Çekirdek haznesi
 - Aroma koruma kapaklı çekirdek hazne 4
 - Doldurma 11
 - Temizleme 41
- Çift ürün 17
- Cihaz
 - Kurulum 10
 - Kapatma 23
 - Açma 21
 - Kireç çözme 39
 - Düzenli bakım 22
 - Temizleme 38
 - Yıkama 33
 - Günlük bakım 21

D

- Devreye alma, ilk 11
- Dil 31
- Dokunmatik ekran 4, 10
- Doldurma
 - Çekirdek haznesi 11
 - Su haznesi 21
- Dolum hunisi
 - Öğütülmüş kahve dolum hunisi 5
- Döner görünüm 15
- Döner seçim 15

Düğme

- Aç/Kapa düğmesi 5
- Düzenli bakım 22

E

- Ekran
 - Dokunmatik ekran 4, 10
- Ekran aydınlığı 30
- Ekrandaki mesajlar 42
- Elektrik bağlantısı
 - Teknik veriler 45
- Elektrik kablosu 4
- Emniyet 6
- Emniyet talimatları 6
- Enerji tasaruf modu 27
- Espresso 16
 - İki Espresso 17
- Espresso macchiato 17

F

- Fabrika ayarları
 - Fabrika ayarlarına dönme 29
- Filtre
 - Takma 36
 - Değiştirme 37
- Fincan alanı 4
- Flat White 17

G

- Geri dönüşüm 44
- Günlük bakım 21

H

- Hata
 - Arıza giderme 43
- Hazırlama 15, 17
 - Düğmeye basarak 15
 - Cappuccino 17
 - Espresso 16
 - Espresso macchiato 17
 - Flat White 17
 - Öğütülmüş kahve 18
 - Yeşil çay 20
 - Sıcak su 20
 - Kahve 16
 - Latte macchiato 17
 - Süt 18
 - Sütlü kahve 17

- Süt köpüğü 18
- Ristretto 16
 - Döner düğme üzerinden 15
- İki Espresso 17
- İki kahve 17
- İki kahve spesiyalleri 17
- İki Ristretto 17
- Hazırlama seçenekleri 15

I

- İki ürün 17
- İlk çalıştırma 11
- İnce köpük başlığı
 - Profi ince köpük başlığı 4
- İnternet 10
- İşaret tanımı 3

J

- JURA
 - İnternet 10
 - Yetkili kişiler 52

K

- Kablosuz bağlantı 14
- Kahve 16
 - İki kahve 17
- Kahve başlığı
 - Yükseklik ayarlı kahve başlığı 4
- Kapak
 - Öğütülmüş kahve dolum hunisi 5
 - Su haznesi 4
- Kapatma 23
 - Otomatik kapatma 27
- Kireç çözme
 - Cihaz 39
 - Su haznesi 41
- Kısa anlatım 10
- Kullanım amacına uygun kullanım 6
- Kullanım talimatları 28
- Kurulum
 - Makinenin yerleştirilmesi 10

L

- Latte macchiato 17

M

- Merkezi topraklama noktası 45
- Müşteri Hizmetleri 52

N

- Nakliye 44

O

- Öğütme derecesi
 - Öğütme derecesi ayar düğmesi 5
 - Kahve değerimini ayarlama 19
- Öğütülmüş kahve 18
 - Öğütülmüş kahve dozaj kaşığı 5
- Öğütülmüş kahve dozaj kaşığı 5
- Otomatik kapatma 27

P

- Problemler
 - Arıza giderme 43
- Profi ince köpük başlığı 4
 - Parçalama ve yıkama 35
- Programlama modunda kalıcı ayarlar 24
- Program modu 24
 - Otomatik kapatma 27
 - Kullanım talimatları 28
 - Ekran aydınlığı 30
 - Su miktarı birimi 29
 - Fabrika ayarlarına dönme 29
 - Enerji tasaruf modu 27
 - Bilgileri sorgulama 31
 - Ürün ayarları 25
 - Dil 31
 - Su sertliğini ayarlama 30

R

- Ristretto 16, 17
 - İki Ristretto 17

S

- Servis 52
- Sıcak su 20
- Sıcak su başlığı 5
- Sıcak süt 18
- Sistemi boşaltma 44
- Smart Connect 14
- Su miktarı birimi 29
- Su sertliği
 - Su sertliğini ayarlama 30
 - Su sertliğini tespit etme 11
- Su haznesi 4
 - Kireç çözme 41
 - Doldurma 21
- Süt
 - Sütü bağlama 13
- Süt, sıcak 18

10 İndeks

- Süt köpüğü 18
- Süt sistemi
 - Profi ince köpük başlığı 4
 - Temizleme 34
- Süt sistemi yıkama 34
- Sütlü kahve 17

T

- Teknik veriler 45
- Telefon 52
- Telve haznesi 4
- Temizleme
 - Çekirdek haznesi 41
 - Cihaz 38
- Topraklama noktası 45
- Toz kahve
 - Öğütülmüş kahve 18

U

- Ürün ayarları 25
- Uyarlama 25

W

- Web sitesi 10

Y

- Yan cihazı bağlayın 14
- Yeşil çay 20
- Yetkili kişiler 52
- Yıkama
 - Cihaz 33
- Yükseklik ayarlı kahve başlığı 4

11 JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler

11 JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler

JURA Elektroapparate AG
Kahveweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- @ Ülkenizdeki iletişim bilgilerini online olarak www.jura.com adresinde bulabilirsiniz.
- @ Cihazınızın kullanımı için desteğe ihtiyacınız varsa www.jura.com/service adresinde yardım bulabilirsiniz.

Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. Tekstil Kent Blok A 12B No: 112
34235 Esenler – İstanbul
Telefon: 0 (212) 438 20 22 Faks: 0 (212) 438 22 26

JURA Hospitality Center - Müşteri Hizmetleri
Kavacık Mahallesi Öge Sokak
No: 55/A Beykoz - İstanbul
Tel : 0 (800) 211 03 33 | Gsm : +90 530 147 92 67
info@hack.com.tr

- Direktifler** Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarıncadır:
 - 2014/35/EU – Alçak Gerilim Direktifi
 - 2014/30/EU – Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
 - 2009/125/EG – Eko-tasarım Direktifi
 - 2011/65/EU – Endüstriyel Standartlar Direktifi
- Teknik değişiklikler** Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini göstermezler. S8/S80 cihazınızın bazı ayrıntıları sapma gösterebilir.
- İletişim** Görüşleriniz bizim için önemli, irtibatımızı kullanarak bizimle paylaşın www.jura.com.
- Telif hakkı** Kullanım Kılavuzu telif hakları tarafından korunan bilgiler içermekte. JURA Elektroapparate AG'nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu Kullanım Kılavuzunun fotokopisine almak veya başka bir dile tercüme edilmesine izin verilmez.

Diğer hususlar

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.

Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya aksesuar ihtiyaçlarınızda lütfen çağrı merkezimize başvurunuz:

www.hack.com.tr - info@hack.com.tr - 0800 211 03 33 - 0212 438 20 22

Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Tüketici seçimlik hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanununun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.