

jura®



Bruksanvisning X8



Originalinstruktioner för användare
Före användning läs instruktionen noga.

sv

no

da

fi

JURA Type 739



Din X8

Manöverorgan	4
Viktig information	6
Användning för avsett ändamål	6
För din säkerhet	6
1 Förberedelse och idrifttagning	10
JURA på Internet	10
Uppställning av apparaten	10
Påfyllning av bönbehållaren	10
Mätning av vattenhårddheten	10
Första idrifttagningen	11
Anslutning av mjölk	13
Anslutning av fristående utrustning (via Bluetooth)	13
2 Tillredning	15
Espresso, kaffe och övriga kaffespecialiteter	15
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk	16
Tillredning av två kaffespecialiteter	16
Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken	17
Inställning av malverket	17
Varmvatten	18
3 Daglig drift	19
Påfyllning av vattentanken	19
Igångsättning av apparaten	19
Daglig skötsel	19
Regelbunden skötsel	20
Avstängning av apparaten	20
4 Permanenta inställningar i programmeringsläget	21
Anpassning av produktinställningar	22
Placering av produkter på startskärmen	23
Tillåt eller lås engångsinställningar	24
Tillåt eller lås anpassning av koppens påfyllningsmängd	24
Låsa och aktivera produkter	25
Automatisk avstängning	25
Inställning av vattenhårddhet	26
Mjölksystemsköljning	26
Enhet för vattenmängd	27
Språk	27
Avläsning av räknartillstånd och version	27
5 Skötsel	29
Sköljning av apparaten	29
Sköljning av mjölksystemet	30
Rengöring av mjölksystemet	30
Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet	31



Isättning av filter	33
Byte av filter	33
Rengöring av apparaten.....	34
Avkalkning av apparaten.....	35
Rengöring av bönbehållaren.....	37
Avkalkning av vattentanken	37
6 Meddelanden i displayen	38
7 Felavhjälpning	39
8 Transport och miljövänlig avfallshantering	40
Transport / tömning av systemet	40
Avfallshantering.....	40
9 Tekniska data	41
10 Index	42
11 JURA kontakt / Juridisk information	46

Symbolbeskrivning

Varningstexter

 WARNING	Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller WARNING
 OBSERVERA	plus en varningssymbol. Signalordet WARNING används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet OBSERVERA när det finns risk för mindre allvarliga personsador.
OBSERVERA	OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på apparaten.


Symboler som används

	Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.
	Information och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din X8.
“Kaffe”	Displayindikering

Manöverorgan




- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Lock | 9 | Knapp Till/Från ☺ |
| 2 | Påfyllningstratt för rengöringstablett | 10 | Vridreglage för inställning av malningsgraden |
| 3 | Bönbehållare med arombevarande lock (går att låsa) | 11 | Höjdställbart kombinationsutlopp |
| 4 | Lock till vattentank (går att låsa) | 12 | Insats för droppbricka |
| 5 | Vattentank | 13 | Kopplattform |
| 6 | Varmvattenutlopp | 14 | Droppbricka |
| 7 | Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida) | | |
| 8 | Kaffesumpbehållare | | |

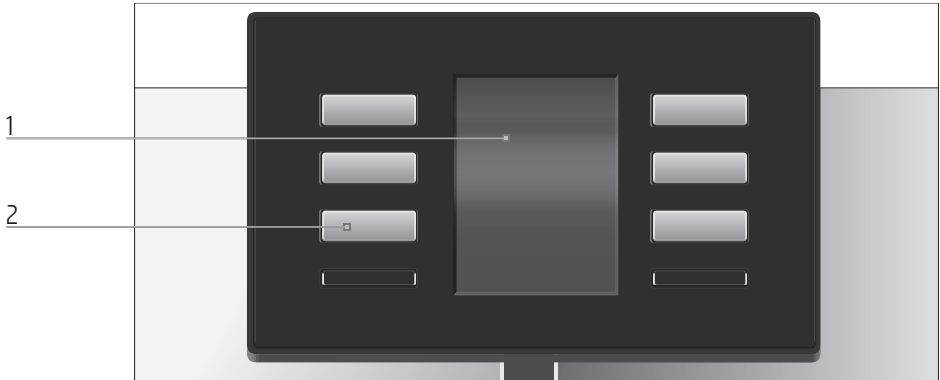

- 1 Display
- 2 Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)


Apparatens baksida: Servicegränssnitt för JURA Smart Connect (bakom locket)

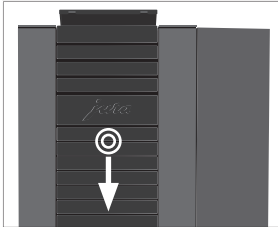

Tillbehör



Nyckel för arombevarande lock, lock till vattentank och vridreglage för inställning av malningsgraden

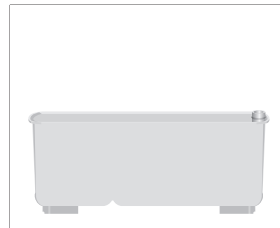

Behållare för mjölksystemsrengöring

sv

no

da

fi

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Den här apparaten är avsedd att användas av fackpersonal eller utbildad personal i butik, inom lätt industri och i jordbruksföretag, eller för kommersiell användning av lekmän. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Garantin gäller inte för skador och brister som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

En X8 får endast användas av personer som blivit instruerade. Lekmän måste bevakas när de använder apparaten.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.

- På apparater med fast ansluten nätsladd: Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- På apparater med instickbar nätsladd: Om apparatens nätsladd skadas måste den bytas ut mot en särskild nätsladd som finns hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din X8 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.
- För att fullständigt och säkert koppla bort apparaten från elnätet, stäng först av din X8 med knappen Till/Från. Dra först därpå ut nätkontakten ur eluttaget.

Det finns risk för skällning och brännskador vid utloppen:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.

sv

no

da

fi

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din X8 mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ned din X8, nätsladden eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din X8 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av X8 med knappen Till/Från innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt trasa när du torkar av din X8 och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätpänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av din X8. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 “Tekniska data”).
- Anslut din X8 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd inga alkaliska rengöringsmedel utan endast en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan apparaten skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.

- Stäng av apparaten med knappen Till/Från om du ska vara borta en längre tid och ta ut nät-sladden ur eluttaget.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Håll barn som är yngre än åtta år borta från apparaten eller ha dem under ständig uppsikt.
- Barn som är äldre än åtta år får endast använda apparaten utan uppsikt om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt. Barnen måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning.

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS Pro Smart:

- Förvara filterpatronerna utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatronerna torrt i slutna förpackningar.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

sv

no

da

fi

1 Förberedelse och idrifttagning

JURA på Internet

Besök oss på internet. På JURAs webbsida (www.jura.com) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din X8 och kring temat kaffe.

Uppställning av apparaten



Beakta följande när du ställer upp din X8:

- Ställ upp din X8 på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din X8 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock går att låsa (nyckel ingår i leveransen).

OBSERVERA


Kaffeböner som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.

- ▶ Fyll enbart på rostade kaffeböner utan efterbehandling i bönbehållaren.
-
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
 - ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
 - ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårheten. Om du inte känner till vattenhårheten för det vatten som används kan du ta reda på det. Använd för detta ändamål den Aquadur®-teststicka som ingår i leveransen.

- ▶ Håll teststickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.

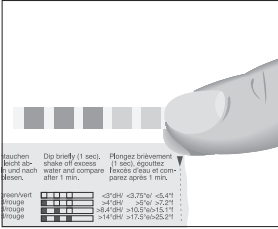

- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.


Första idrifttagningen

Under den första idrifttagningen kan du välja om du vill använda din X8 **med** eller **utan** filterpatronen CLARIS Pro Smart. Förutom kalk filtrerar filterpatronen även bort många andra ämnen från vattnet som inverkar negativt på dess lukt och smak. Dessa ämnen kan påverka kaffet negativt. För att alltid nå högsta möjliga kaffekvalitet rekommenderar vi att använda CLARIS Pro Smart.


⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

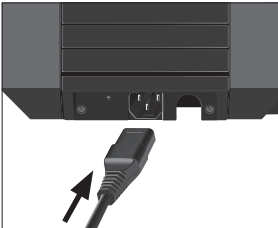

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.

- ▶ På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- ▶ Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din X8.
"Sprachauswahl"

i Tryck på knappen "**▶**" (nere till höger) för att visa ytterligare språk.

- ▶ Tryck på knappen för önskat språk, t.ex. "**Svenska**".
I displayen visas kort "**Sparat**" som en bekräftelse på inställningen.
"Vattenhårdhet"

i Om du inte känner till vattenhårheten för det vatten som används måste du först mäta den (se Kapitel 1 "Förberedelse och idrifttagning – Mätning av vattenhårheten").

- ▶ Tryck på knappen "**<**" eller "**>**" för att ändra inställningen för vattenhårdhet, t.ex. till "**25 °dH**".

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Filterdrift”

i Bestäm nu om du vill använda din X8 **med** eller **utan** filterpatron CLARIS Pro Smart.

Drift **med** filterpatron: Fortsätt direkt till nästa avsnitt.


Drift **utan** filterpatron: se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen”.

Första idrifttagningen med aktivering av filterpatronen

OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

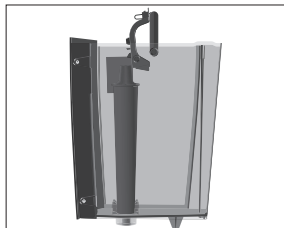

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterbyte” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

Filtersköljningen avslutas automatiskt.

“Systemet fylls”, systemet fylls på med vatten.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs.

Sköljningen avslutas automatiskt. Din X8 är nu klar för användning.

i På startskärmen visas de produkter som du kan tillreda. Tryck på knappen “▶” för att visa ytterligare produkter.


i Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.

Första idrifttagningen utan aktivering av filterpatronen

OBSERVERA

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

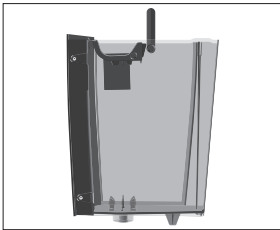

- ▶ Tryck på knappen **“Inget filter”**.

I displayen visas kort **“Sparat”**.

“Fyll på vattentanken”

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. **“Systemet fylls”**, systemet fylls på med vatten.

“Apparaten värms upp”

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs.


Sköljningen avslutas automatiskt. Din X8 är nu klar för användning.

- i** På startskärmen visas de produkter som du kan tillreda. Tryck på knappen **“▶”** för att visa ytterligare produkter.

Anslutning av mjök

Din X8 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjök är en mjöktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkyllare eller en mjökbehållare.

- ▶ Anslut mjöklslangen till kombinationsutloppet.
- ▶ Anslut mjöklslangens andra ände till en mjökbehållare eller en mjölkkyllare.

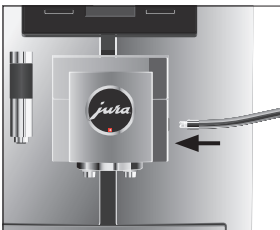

Anslutning av fristående utrustning (via Bluetooth)

Din X8 är utrustad med JURA Smart Connect. Detta ger dig möjlighet att ansluta kompatibel fristående utrustning (t.ex. mjölkkyllaren Cool Control Wireless från JURA) till apparaten via Bluetooth.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen **“P❖”**.
“1/5”

SV

no

da

fi

1 Förberedelse och idrifttagning

- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “5/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Anslut tillbehör”.
“Anslut fristående utrustning”
- ▶ Följ sedan anvisningarna på displayen för att ansluta den fristående utrustningen till din X8.

2 Tillredning

Grundläggande om tillredningen:

- Displayen visar de produkter som du kan tillreda. Tryck på knappen “▶” för att visa ytterligare produkter.
- Under malningsprocessen kan du ändra kaffestyrkan för **enskilda produkter** genom att trycka på knapparna “<” och “>”.
- Under tillredningen kan du ändra de förinställda **mängderna** (t.ex. vatten- och mjölkskumsmängd) genom att trycka på knapparna “<” och “>”.
- Du kan avbryta tillredningen när som helst medan du tillreder en kaffespecialitet eller varmvatten. För att göra detta trycker du på knappen “Avbryt”.

Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Kaffearomen kan bara utvecklas fullt ut i förvärmda koppar. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

I programmeringsläget kan du göra **permanenta inställningar** för alla produkter (se Kapitel 4 “Permanenta inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

Espresso, kaffe och övriga kaffespecialiteter

Tillredningen av ristretto, espresso, kaffe och specialkaffe sker på detta sätt.

För att tillreda en kanna kaffe kan du välja antalet bryggningsprocesser (1–5 slag) i programmeringsläget.

Exempel: Så här tillreder du en kopp kaffe.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
Tillredningen påbörjas. “Kaffe” och kaffestyrkan visas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.
Tillredningen avslutas automatiskt. Din X8 är klar för användning igen.



SV

no

da

fi

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk



Din X8 tillreder med en knapptryckning latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk åt dig. Glaset eller koppen behöver inte flyttas.

Exempel: Så här tillreder du en latte macchiato.

Förutsättning: Mjölk är anslutet till kombinationsutloppet.

- ▶ Ställ ett glas under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Latte macchiato”**. **“Latte macchiato”**, den förinställda mjölk- och mjölkskummängden rinner ned i glaset.

i Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Kaffetillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset. Tillredningen avslutas automatiskt. Din X8 är klar för användning igen.

Du måste rengöra mjölksystemet i kombinationsutloppet **dagligen** för att det ska fungera felfritt (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).

Tillredning av två kaffespecialiteter



Tillredning av **två** kaffespecialiteter/kaffespecialiteter med mjölk sker genom två tryck på motsvarande tillredningsknapp (inom ca 2 sekunder).

Exempel: Så här tillreder du två espresso.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ två koppar under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck **två gånger** på knappen **“Espresso” (inom 2 sekunder)** för att starta tillredningen.

“2x Espresso”, den förinställda vattenmängden rinner ned i kopporna.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din X8 är klar för användning igen.

Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken



Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla **enskilda produkter**. Ställ in mängden en gång enligt exemplet nedan. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma mängd ut.

Exempel: Så här ställer du in vattenmängden för en kaffe **permanent**.

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck på knappen **“Kaffe”** och **håll** den intryckt tills **“Önskad kaffemängd uppnådd? Tryck på knappenn”** visas.
 - ▶ Släpp knappen **“Kaffe”**.
- Tillredningen startar och kaffet rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på valfri knapp (utom **“Avbryt”**) när det finns tillräckligt med kaffe i koppen.

Tillredningen avslutas. I displayen visas kort **“Sparat”**. Den inställda vattenmängden för en kopp kaffe sparas permanent. Din X8 är klar för användning igen.

- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.
- i** Du kan även ställa in mängden för alla enskilda produkter permanent i programmeringsläget (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Anpassning av produktinställningar”).

Inställning av malverket

OBSERVERA

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

Om du ställer in malningsgraden när malverket står stilla kan du skada vridringen för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan malverket är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Du kan ställa in malningsgraden med den medföljande nyckeln.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- ▶ Ställ en kopp under kombinationsutloppet.
- ▶ Öppna locket bakom bönbehållaren.

SV

no

da

fi

2 Tillredning



- ▶ Tryck på knappen **“Espresso”** för att starta tillredningen.
- ▶ Ställ vridringen för inställning av malningsgraden i önskat läge **samtidigt** som malverket är igång.
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt.
- ▶ Stäng locket.

Varmvatten

Din X8 ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- **“Varmvatten”**
- **“Vatten för grönt te”**

⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

Exempel: Så här tillreder du vatten för **grönt te**.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Ställ en kopp under varmvattenutloppet.

i **“Vatten för grönt te”** finns på sidan 2 på startskärmen.

- ▶ Tryck på knappen **“Vatten för grönt te”**.
“Vatten för grönt te”, den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt. Din X8 är klar för användning igen.



3 Daglig drift

Påfyllning av vattentanken

OBSERVERA


Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen**.

Mjök, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.


- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Du kan låsa locket till vattentanken med den medföljande nyckeln.

- ▶ Öppna locket till vattentanken.
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Stäng locket till vattentanken.

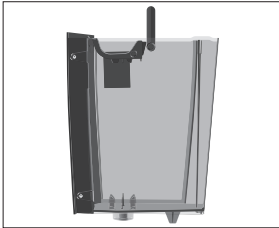

Igångsättning av apparaten

- ▶ Tryck på knappen Till/Från  för att slå på din X8.
 “Välkommen till JURA”
 “Apparaten värms upp”
 “Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas. Din X8 är nu klar för användning.

Daglig skötsel

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din X8 och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet måste du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj båda med varmt vatten.

i Kaffesumpbehållaren ska tömmas endast då apparaten är **påslagen**. Detta är viktigt för att kaffesumpmätaren ska återställas.

- ▶ Spola insatsen för droppbrickan med varmt vatten.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.



- Skölj vattentanken med rent vatten.
- Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av mjölksystemet”).
- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet”).
- Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

Information om skötseln av din X8 hittar du även i programmeringsläget under “2/5” / “Information” (“Skötselinformation”).

Regelbunden skötsel

Följande skötselåtgärder ska vidtas **regelbundet** eller **vid behov**:

- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att både mjölkslangen och det utbytbara mjölkutloppet byts ut regelbundet (ca var 3:e månad). Reservdelar hittar du hos din återförsäljare.
- Rengör vattentankens innerväggar, t.ex. med en borste. Mer information om vattentanken finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
- På ovan- och undersidan av kopplattformen kan det fastna rester från mjölk och kaffe. Rengör i så fall kopplattformen.

Avstängning av apparaten

När din X8 stängs av sköljs systemet automatiskt om det använts vid tillredning av en kaffespecialitet. Om mjölk har tillretts kommer du dessutom uppmanas att rengöra mjölksystemet.

- Tryck på knappen Till/Från .

- i** Om mjölk har tillretts kommer du uppmanas att utföra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemsrengöring” / “Vill du rengöra mjölksystemet nu?”). Efter 10 sekunder fortsätter automatiskt avstängningsprocessen.

Om mjölk har tillretts men mjölksystemsrengöring inte startats kommer först mjölksystemet att sköljas (“Mjölksystemet sköljs”).

“Apparaten sköljer”, systemet sköljs. Processen avslutas automatiskt. Din X8 är avstängd.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Tryck på knappen “P:” för att komma till programmeringsläget. Med flerfunktionsknapparna kan du navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Du kan göra följande inställningar:

Program-punkt	Alternativ	Kommentar
“1/5”	“Rengöring”, “Avkalkning”, “Mjölksystemrengöring”, “Filter” (endast när filter används)	► Starta önskat skötselprogram eller läs på om de nödvändiga skötselåtgärderna.
“2/5”	“Mjölksystemsköljning”, “Kaffesköljning”, “Information”	
“3/5”	“Expertläge”	► Välj inställningar för kaffespecialiteter samt varmvatten.
	“Anpassning av volym”	► Lås funktionen ”Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken”.
	“Engångsinställningar”	► Definiera om engångsinställningarna ska vara tillåtna under tillredningen eller inte.
	“Spärra/lås upp”	► Lås enstaka produkter eller aktivera dem igen.
“4/5”	“Språkval”	► Välj språk.
	“Enheter”	► Välj enhet för vattenmängden.
	“Mjölksystemsköljning”	► Ändra inställningen för mjölksystemsköljning.
	“Avstängning efter”	► Ställ in efter vilken tid din X8 ska stängas av automatiskt.
	“Vattenhårdhet”	► Ställ in vattenhårdheten för det vatten som används.
“5/5”	“Tillredningsräknare”, “Dagsräknare”, “Skötselräknare”, “Version”	► Behåll överblicken över alla tillredda produkter och avläs antalet genomförda skötselprogram.
	“Anslut tillbehör”, “Bortkoppling av fristående utrustning” (Visas endast när JURA Smart Connect används.)	► Upprätta eller avsluta en Bluetooth-anslutning mellan din X8 och en kompatibel fristående utrustning.

sv

no

da

fi

Anpassning av produktinställningar

I programpunkten “3/5” / “Expertläge” kan du göra individuella inställningar för alla kaffespecialiteter samt för varmvatten. Du kan göra följande permanenta inställningar:

Produkt	Kaffestyrka	Mängd	Ytterligare inställningar
“Ristretto”, “Espresso”	10 steg	Vatten: 15 ml–80 ml	Temperatur (normal, hög), position
“Kaffe”, “Specialkaffe”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml	Temperatur (normal, hög), position
“Cappuccino”, “Café latte”, “Flat White”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Mjölkskum: 0 sek.–120 sek. Mjök: 0 sek.–120 sek.	Temperatur på mjök och mjölkskum, temperatur (normal, hög), position
“Latte macchiato”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Mjölkskum: 0 sek.–120 sek. Mjök: 0 sek.–120 sek. Paus: 0 sek.–60 sek.	Temperatur på mjök och mjölkskum, temperatur (normal, hög), position
“1 portion mjök”	–	Mjölkskum: 0 sek.–120 sek. Mjök: 0 sek.–120 sek.	Temperatur på mjök och mjölkskum, position
“1 Kanna kaffe”	10 steg	Vatten: 25 ml–240 ml Antal slag (1–5, displayen visar det inställda antalet under tillredningen)	Temperatur (normal, hög), position
“Varmvatten”, “Vatten för grönt te”	–	Vatten: 25 ml–450 ml	Temperatur (låg, normal, hög), position

i Vid tillredning av **dubbelprodukter** fördubblas den inställda mängden för den enskilda produkten. Temperaturen för den enskilda produkten används.

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du **kaffestyrkan** på en kopp kaffe.

- ▶ Tryck på knappen “P☼”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Expertläge”.
“Expertläge”

i Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillreds.

- i** Tryck på knappen “▶” (nere till höger) för att visa ytterligare produkter.
 - ▶ Tryck på knappen “Kaffe”.
“Kaffe”
 - ▶ Tryck på knappen “Kaffestyrka”.
“Kaffe” och kaffestyrkan visas.
 - ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra inställningen för kaffestyrkan.
 - ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Kaffe”
 - ▶ Tryck på knappen “⬆” ca 2 sekunder för att gå ur programmeringsläget.

Placering av produkter på startskärmen

Du kan placera om produkter på startskärmen.

Exempel: Så byter du ut “Flat White” på den första sidan på startskärmen mot “Ristretto”.

- ▶ Tryck på knappen “P☼”.
 - ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “3/5” visas.
 - ▶ Tryck på knappen “Expertläge”.
“Expertläge”
- i** Nästa steg är att trycka på knappen för produkten som du vill placera om. Ingen produkt tillreds.
 - i** Tryck på knappen “▶” (nere till höger) för att visa ytterligare produkter.
 - ▶ Tryck på knappen “Ristretto”.
“Ristretto”
 - ▶ Tryck på knappen “Position”.
“Välj position”
 - ▶ Tryck på knappen “Flat White”.
“Ersätta produkt?”
 - ▶ Tryck på knappen “Ja”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“Ristretto”
 - ▶ Tryck på knappen “⬆” ca 2 sekunder för att gå ur programmeringsläget.

SV

no

da

fi

Tillåt eller lås engångsinställningar

I programpunkten “3/5” / “Engångsinställningar” kan du göra följande inställning:

- “Aktiv”: Engångsinställningar under tillredning (t.ex. kaffestyrka eller vattenmängd) är möjliga.
- “Inaktiv”: Under tillredningen kan inga engångsinställningar göras. Respektive produkt tillreds på det sätt som är inställt i programmeringsläget (“3/5” / “Expertläge”).

Exempel: Så här ställer du in att engångsinställningarna är låsta under tillredningen.

- ▶ Tryck på knappen “P.☼”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Engångsinställningar”.
“Engångsinställningar”
- ▶ Tryck på knappen “Inaktiv”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“3/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.

Tillåt eller lås anpassning av koppens påfyllningsmängd

I programpunkten “3/5” / “Anpassning av volym” kan du göra följande inställning:

- “Aktiv”: Funktionen “Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken” är aktiverad. Du kan anpassa vattenmängden till koppstorleken genom att trycka länge på respektive tillredningsknapp.
- “Inaktiv”: Funktionen “Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken” är inaktiverad. Du kan **inte** anpassa vattenmängden till koppstorleken genom att trycka länge på respektive tillredningsknapp.

Exempel: Så låser du funktionen “Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken”.

- ▶ Tryck på knappen “P.☼”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Anpassning av volym”.
“Anpassning av volym”
- ▶ Tryck på knappen “Inaktiv”.

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“3/5”
- ▶ Tryck på knappen “⏪” för att gå ur programmeringsläget.

Låsa och aktivera produkter

I programpunkten “3/5” / “Spärra/lås upp” kan du bestämma separat för alla produkter om respektive tillredning ska vara möjlig eller inte.

Exempel: Så här ställer du in så att tillredning av “1 Kanna kaffe” inte är möjlig.

- ▶ Tryck på knappen “P.⚙️”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “3/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Spärra/lås upp”.
“Spärra/lås upp”

i Låset vid produktnamnet visar om respektive produkt är låst eller aktiverad. Om låset är stängt är det inte möjligt att tillreda produkten.

- ▶ Tryck flera gånger på knappen “>”, tills produkten “1 Kanna kaffe” visas.
- ▶ Tryck på knappen “1 Kanna kaffe”.
Låset är stängt. “1 Kanna kaffe” kan nu inte längre tillredas.
- ▶ Tryck på knappen “⏪” **ca 2 sekunder** för att gå ur programmeringsläget.

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din X8 stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs din X8 automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar.

- ▶ Tryck på knappen “P.⚙️”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Avstängning efter”.
“Avstängning efter”
- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra avstängningstiden.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/5”
- ▶ Tryck på knappen “⬆” för att gå ur programmeringsläget.

Inställning av vattenhårdhet

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din X8. Därför är det viktigt att du ställer in rätt vattenhårdhet.

Vattenhårdheten har redan ställts in i samband med den första idrifttagningen. Du kan när som helst ändra denna inställning.

Vattnets totala hårdhet kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1 °dH och 30 °dH.

- ▶ Tryck på knappen “P☼”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Vattenhårdhet”.
“Vattenhårdhet”
- ▶ Tryck på knappen “<” eller “>” för att ändra inställningen för vattenhårdheten.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/5”
- ▶ Tryck på knappen “⬆” för att gå ur programmeringsläget.

Mjölksystemsköljning

I programpunkten “4/5” / “Mjölksystemsköljning” kan du göra följande inställningar:

- “Manuell”: Mjölksystemsköljning kommer att begäras 10 minuter efter tillredning av en kaffespecialitet med mjölk.
- “Automatisk”: Mjölksystemsköljningen påbörjas automatiskt 10 minuter efter tillredning av en kaffespecialitet med mjölk.

Exempel: Så här ställer du in mjölksystemsköljningen till att starta **automatiskt** 10 minuter efter tillredning.

- ▶ Tryck på knappen “P☼”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Mjölksystemsköljning”.
“Mjölksystemsköljning”
- ▶ Tryck på knappen “Automatisk”.

- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.

Enhet för vattenmängd

Exempel: Så här ändrar du enheten för vattenmängd från “ml” till “oz”.

- ▶ Tryck på knappen “P⚙️”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Enheter”.
“Enheter”
- ▶ Tryck på knappen “oz”.
- ▶ Tryck på knappen “Spara”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“4/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.

Språk

Exempel: Så här ändrar du språk från “Svenska” till “English”.

- ▶ Tryck på knappen “P⚙️”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “4/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Språkval”.
“Språkval”
- ▶ Tryck på knappen “▶” (nere till höger) för att visa ytterligare språk.
- ▶ Tryck på knappen för önskat språk, t.ex. “English”.
I displayen visas kort “Saved”.
“4/5”
- ▶ Tryck på knappen “⌫” för att gå ur programmeringsläget.

Avläsning av räknartillstånd och version

I programpunkten “5/5” kan du avläsa följande information:

- “Tillredningsräknare”: Antalet tillredda kaffespecialiteter samt varmvatten.
- “Dagsräknare”: Antalet tillredda kaffespecialiteter samt varmvatten. Den här räknaren kan nollställas igen.
- “Skötselräknare”: Antal genomförda skötselprogram (rengöring, avkalkning etc.)
- “Version”: Mjukvaruversion

SV

no

da

fi

Exempel: Så här nollställer du **dagsräknaren**.

- ▶ Tryck på knappen “P⚙”.
- ▶ Tryck flera gånger på knappen “▶” tills “5/5” visas.
- ▶ Tryck på knappen “Dagsräknare”.
- ▶ Tryck på knappen “⬆”.
“Vill du nollställa dagsräknaren?”
- ▶ Tryck på knappen “Ja”.
I displayen visas kort “Sparat”.
“5/5”
- ▶ Tryck på knappen “⬆” för att gå ur programmeringsläget.

5 Skötsel

Din X8 har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten (“2/5”/“Kaffesköljning”)
- Sköljning av mjölksystemet i kombinationsutloppet (“2/5”/“Mjölksystemsköljning”)
- Rengöring av mjölksystemet i kombinationsutloppet (“1/5”/“Mjölksystemrengöring”)
- Byte av filter (“1/5”/“Filter”) (endast när filter används)
- Rengöring av apparaten (“1/5”/“Rengöring”)
- Avkalkning av apparaten (“1/5”/“Avkalkning”)

- i** Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.
- i** Av hygieniska skäl ska du genomföra en mjölksystemsrengöring **dagligen** om du har tillrett mjölk.
- i** Tryck på knappen “P☼” för att komma till översikten över skötselprogrammen. När stapeln är helt fylld med rött begärs det aktuella skötselprogrammet av din X8.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck på knappen “P☼”.
 - ▶ Tryck på knappen “▶”.
 - ▶ Tryck på knappen “Kaffesköljning” för att starta sköljprocessen.
- “Apparaten sköljer”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Processen avslutas automatiskt.

sv

no

da

fi

Sköljning av mjölksystemet



Din X8 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktilledning.

Förutsättning: Displayen visar “Mjölksystemsköljning”.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
 - ▶ Tryck på knappen “P.☼”.
- “Mjölksystemet sköljs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Processen avslutas automatiskt.

Rengöring av mjölksystemet

OBSERVERA

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

-
- i** Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
 - i** Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- ▶ Tryck på knappen “P.☼”.
- “1/5”
- ▶ Tryck på knappen “Mjölksystemrengöring”.
- “Mjölksystemrengöring”
- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
 - ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
- “Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring”
- ▶ Fyll 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.
 - ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
- “Ansluta mjölkledningen”

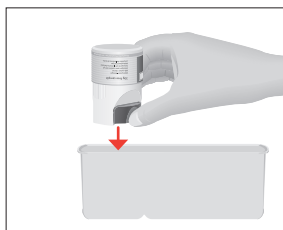




- ▶ Ställ behållaren under kombinationsutloppet.
- ▶ Ta bort mjölkslangen från mjölkbehållaren.
- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren för mjölksystemsrengöring.

i För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.


- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**. **“Mjölksystemet rengörs”**, kombinationsutloppet och slangen rengörs. Processen avslutas automatiskt. Din X8 är klar för användning igen.

Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet


Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

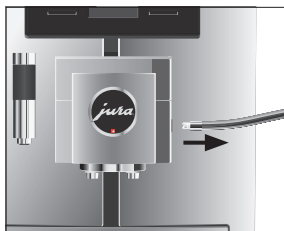

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.

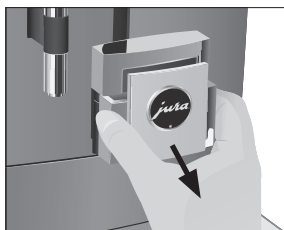

- ▶ Ta av kåpan från kombinationsutloppet framåt.

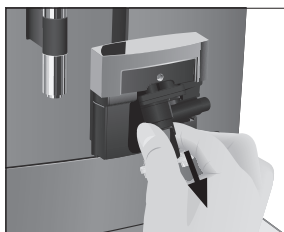

- ▶ Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.






sv

no

da

fi

5 Skötsel

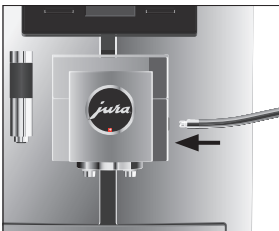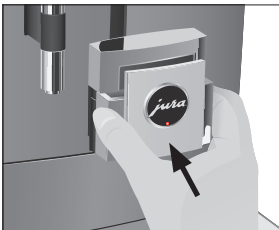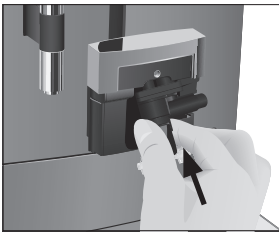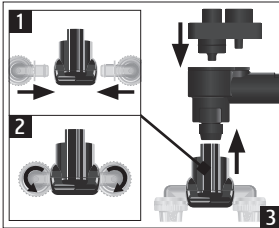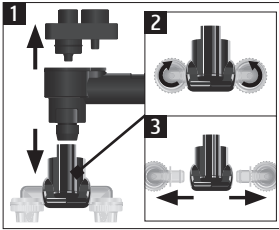

- ▶ Ta isär mjölksystemet i dess delar.
- ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.


- ▶ Sätt ihop mjölksystemet igen.

- ▶ Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och tryck fast dem.

- ▶ Sätt på kombinationsutloppets lock.

- ▶ Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.

Isättning av filter

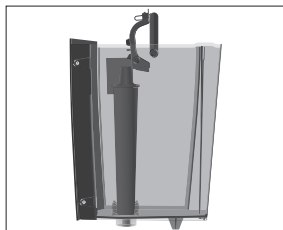

Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart behöver du inte längre avkalka din X8. Om du inte sätter in filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in filterpatronen.

I displayen visas kort **“Sparat”**.

“Filtret sköljs”, Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

Filtersköljningen avslutas automatiskt.


“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Din X8 är klar för användning igen.

i Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.

Byte av filter

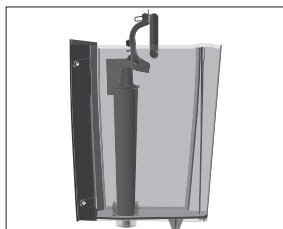

i Så fort filterpatronen är förbrukad (som styrs av den inställda vattenhårdeheten) begär din X8 ett filterbyte.

i Filterpatroner CLARIS Pro Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Pro Smart.
- ▶ Sätt in en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den. I displayen visas kort **“Sparat”**. Apparaten kände automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.

Filtersköljningen avslutas automatiskt.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Din X8 är klar för användning igen.

i Om filtret är aktivt visas detta nere på displayen med en blå filtersymbol.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din X8 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.


- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Rengör apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen **“P:☼”**.
“Rengöring”
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Rengöring”
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Processen avbryts, **“Lägg i en rengöringstablett”**.
- ▶ Öppna locket bakom bönbehållaren.



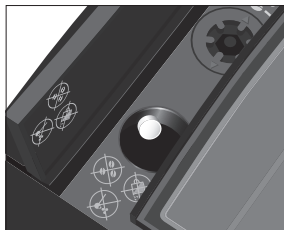

- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket.
- ▶ Tryck på knappen **“Fortsätt”**.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din X8, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Pro Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.


- ▶ Tryck på knappen **“P.☼”**.
“Avkalkning”

SV

no

da

fi

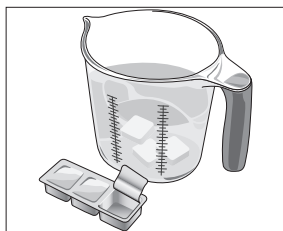

- ▶ Tryck på knappen “Starta”.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ “Avk.medel i vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet och ett under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
- ▶ “Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet och varmvattenutloppet flera gånger. Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ “Fyll på vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet och ett under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
- ▶ “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- ▶ Avkalkningen är klar.


i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar och på det arombevarande locket. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren och det arombevarande locket med jämna mellanrum.

Locket till bönbehållaren går att låsa (nyckel ingår i leveransen).

Förutsättning: Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från .
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Pro Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Pro Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

sv

no


da

fi

6 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	► Fyll vattentanken (se Kapitel 3 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se Kapitel 3 “Daglig drift – Daglig skötsel”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	► Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	► Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“Mjölksystemsköljning”	Din X8 kräver en mjölksystemsköljning.	► Genomför mjölksystemsköljningen. (se Kapitel 5 “Skötsel – Sköljning av mjölksystemet”).
Filtersymbolen nere på displayen lyser rött.	Filterpatronen är förbrukad.	► Byt ut filterpatronen CLARIS Pro Smart (se Kapitel 5 “Skötsel – Byte av filter”).
“Rengör apparaten”	Din X8 måste rengöras.	► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalka apparaten”	Din X8 måste avkalkas.	► Utför en avkalkning (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“För varm för rengöring”	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten så kyls systemet snabbare.

7 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur kombinationsutloppet.	Kombinationsutloppet är nedsmutsat.	<ul style="list-style-type: none"> ► Rengör mjölksystemet i kombinationsutloppet (se Kapitel 5 "Skötsel – Rengöring av mjölksystemet"). ► Ta isär och skölj kombinationsutloppet (se Kapitel 5 "Skötsel – Isärtagning och sköljning av kombinationsutloppet").
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalt och sätter igen systemet.	► Ställ in malverket på grövre malning (se Kapitel 2 "Tillredning – Inställning av malverket").
"Fyll på vattentanken" visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	► Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 "Skötsel – Avkalkning av vattentanken").
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	► Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare.
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 "JURA kontakt / Juridisk information").
Displayen visar "ERROR 2" eller "ERROR 5".	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra "ERROR"-meddelanden visas.	–	► Stäng av din X8 med knappen Till/Från  . Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 "JURA kontakt / Juridisk information").

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 "JURA kontakt / Juridisk information").

sv

no

da

fi

8 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport / tömning av systemet



Spara förpackningen till din X8. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din X8 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

- ▶ Ställ ett kärl under kombinationsutloppet och ett under varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på knappen “P❄️”.
- ▶ Tryck på knappen “▶”.
“2/5”
- ▶ Tryck på knappen “Mjölksystemsköljning”.
“Mjölksystemet sköljs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet. Processen avslutas automatiskt.
- ▶ Tryck på knappen “Varmvatten”.
“Varmvatten”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
Vatten strömmar ut ur varmvattenutloppet tills systemet är tomt.
“Fyll på vattentanken”
- ▶ Tryck på knappen Till/Från ⏻.
Din X8 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

9 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1 450 W
Omgivningsförhållanden	Luftfuktighet max. 80 % Omgivningstemperatur 10–35 °C
Ljudnivå	≤ 70 dB
Konformitetsmärkning	CE
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	5 l
Bönbehållarens kapacitet	500 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 40 portioner
Sladdlängd	ca 1,2 m
Vikt	ca 14 kg
Mått (B x H x D)	37,3 × 47 × 46,1 cm

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

sv

no

da

fi

10 Index

A

- Adresser 46
- Aktivera
 - Produkter 25
- Anpassning av produktinställningar 22
- Anslutning av fristående utrustning 13
- Antal
 - Skötselprogram 27
 - Tillredningar 27
- Användning för avsett ändamål 6
- Apparat
 - Avkalkning 35
 - Avstängning 20
 - Daglig skötsel 19
 - Igångsättning 19
 - Regelbunden skötsel 20
 - Rengöring 34
 - Sköljning 29
 - Uppställning 10
- Arombevarande lock
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 25
- Avfallshantering 40
- Avkalkning
 - Apparat 35
 - Vattentank 37
- Avstängning 20
 - Automatisk avstängning 25

B

- Bluetooth 13
- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Påfyllning 10
- Rengöring 37

C

- Cappuccino 16
- Cappuccinorengöring
 - Rengöring av mjölksystemet 30
- Cappuccinosköljning
 - Sköljning av mjölksystemet 30
- Central jordningspunkt 41

D

- Daglig skötsel 19
- Dagsräknare 27
- Display 5
- Display, meddelanden 38
- Droppbricka 4
 - Insats 4
- Dubbelprodukt 16

E

- Elanslutning
 - Tekniska data 41
- Enhet för vattenmängd 27
- Espresso 15

F

- Felavhjälpning 39
- Filter
 - Byte 33
 - Isättning 33
- Filterpatron CLARIS Pro Smart
 - Byte 33
 - Isättning 33
- Flat white 16
- Första idrifttagningen 11
 - Med aktivering av filterpatronen 12
 - Utan aktivering av filterpatronen 13

G

- Grönt te 18

H

- Hemsida 10
- Hotline 46

I

- Idrifttagning, första 11
 - Med aktivering av filterpatronen 12
 - Utan aktivering av filterpatronen 13
- Igångsättning 19
- Insats för droppbricka 4
- Inställningar
 - Permanent inställningar i programmeringsläget 21
- Internet 10

- J**
 Jordningspunkt 41
 JURA
 Internet 10
 Kontakt 46
- K**
 Kaffe 15
 Kaffe med mjölk 16
 Kaffesumpbehållare 4
 Kanna kaffe 15
 Knapp
 Knapp Till/Från 4
 Kombinationsutlopp
 Höjdinställbart kombinationsutlopp 4
 Isärtagning och sköljning 31
 Kontakt 46
 Kopplattform 4
 Kundtjänst 46
- L**
 Lås
 Produkter 25
 Latte macchiato 16
 Lock 4
 Vattentank 4
- M**
 Malningsgrad
 Inställning av malverket 17
 Vridring för inställning av malningsgraden 4
 Meddelanden i displayen 38
 Mjök
 Anslutning av mjök 13
 Mjölksystem
 Rengöring 30
 Sköljning 30
 Mjölksystemsköljning 26
- N**
 Nätsladd 4
- P**
 Påfyllning
 Bönbehållare 10
 Vattentank 19
- Påfyllningstratt
 Påfyllningstratt för rengöringstablett 4
 Permanenta inställningar i programmeringsläget 21
 Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken 17
 Placering av produkter 23
 Problem
 Felavhjälpning 39
 Produkter
 Aktivera 25
 Lås 25
 Produkternas placering
 Ändring 23
 Produktinställningar
 Anpassning 22
 Programmeringsläge 21
 Automatisk avstängning 25
 Engångsinställningar 24
 Enhet för vattenmängd 27
 Inställning av vattenhårdhet 26
 Mjölksystemsköljning 26
 Placering av produkter på startskärmen 23
 Räknartillstånd och version 27
 Språk 27
 Tillåt eller lås anpassning av koppens påfyllningsmängd 24
- R**
 Regelbunden skötsel 20
 Rengöring
 Apparat 34
 Bönbehållare 37
 Ristretto 15
- S**
 Säkerhet 6
 Säkerhetsföreskrifter 6
 Servicegränssnitt 5
 Sköljning
 Apparat 29
 Skötsel 29
 Daglig skötsel 19
 Regelbunden skötsel 20
 Skötselräknare 27
 Smart Connect 5

sv

no

da

fi

10 Index

Snabbmanual 10
Specialkaffe 15
Språk 27
Symbolbeskrivning 3

T

Tekniska data 41
Telefon 46
Tillredning 15, 16
 Cappuccino 16
 Espresso 15
 Flat white 16
 Grönt te 18
 Kaffe 15
 Kaffe med mjölk 16
 Kanna kaffe 15
 Latte macchiato 16
 Ristretto 15
 Specialkaffe 15
 Två kaffespecialiteter 16
 Varmvatten 18
Tillredningsräknare 27
Tömning av systemet 40
Transport 40
Två produkter 16

U

Underhåll
 Daglig skötsel 19
 Regelbunden skötsel 20
Uppställning
 Uppställning av apparaten 10
Utlopp
 Höjdinställbart kombinationsutlopp 4
 Varmvattenutlopp 4

V

Varmvatten 18
Varmvattenutlopp 4
Vattenhårdhet
 Inställning av vattenhårdhet 26
 Mätning av vattenhårheten 10
Vattentank 4
 Avkalkning 37
 Påfyllning 19
Version 27
Vridreglage för inställning av malnings-
 graden 4

W

Webbplats 10

sv


no

da

fi

11 JURA kontakt / Juridisk information

Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233
jura.com

- Direktiv** Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:
- 2006/42/EG – Maskindirektivet
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EG – Energidirektivet
 - 2011/65/EU – RoHS-direktivet

Tekniska ändringar Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din X8 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

Copyright Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.